Mode d'emploi.



Articos 32 HD/DR+

TV.



733_31310 01


LOEWE.

Contenu

Télécommande – Fonctions TV	3	Utilisation quotidienne Allumer/éteindre	10 – 11 10	Que faire quand	23 – 24
Eléments de commande	4	Changer les programmes	10	Caractéristiques techniques	25
ziements de communae	•	Commande générale du menu	11	Caractéristiques mécaniques	
Raccordements à la paroi		Réglage du son	11	Caractéristiques électriques	
arrière de l'appareil	5	Réglage de l'image	11	caracteristiques electriques	
arrere de l'apparen	3	Commandes sur l'appareil	11	Accessoires	26
Bienvenue	6				
Merci beaucoup		Modes de fonctionnement	12 – 16	Adresses de service	27
Equipement des appareils		Fonctionnement TV	12		
Mise en place		Image incrustée	13	Liste de codes	28 – 34
Nettoyage		Fonctionnement GEP	14 – 15		
Elimination		Fonctionnement télétexte	16		
Pour votre sécurité	7 – 8	Dialogue LOEWE	17		
Première mise en service	9	Utilisation d'appareils			
Piles pour la télécommande		supplémentaires	18 – 22		
Régler la télécommande pour la	commande	Mode Vidéo	18		
du téléviseur		Inscription et raccordement			
Raccordement		d'appareils AV	19		
Mise en marche		Reproduction Vidéo	20		
Première mise en service		IR-Link	20		
		Commander d'autres appareils L	oewe		
		avec la télécommande RC3	21		
		Adapter la télécommande pour l	a com-		
		mande d'appareils d'autres fabri			
		pour un lecteur DVD	21		
		Utiliser les touches du mécanism			
		VCR, DVD ou Digital Recorder Plo			
		Adapter la télécommande – avec			
		de code	21		
		 avec les propositions de la 			
		télécommande	21		
		Adapter la télécommande pour l			
		commande d'un enregistreur			
		/lecteur DVD	22		
		Fonctions pour le lecteur DVD Lo			
		Adapter la télécommande pour l			
		commande d'un magnétoscope	22		
		Fonctions nour le magnétoscone			




Télécommande – Fonctions TV

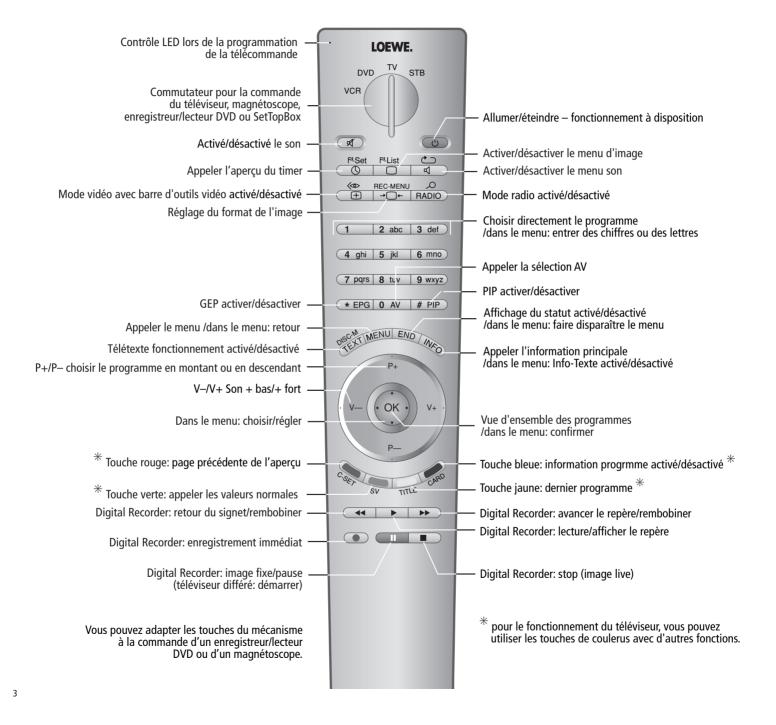


BAQ2550H_31310_011_4_F 3 22.07.2004, 9:24 Uhr

Eléments de commande

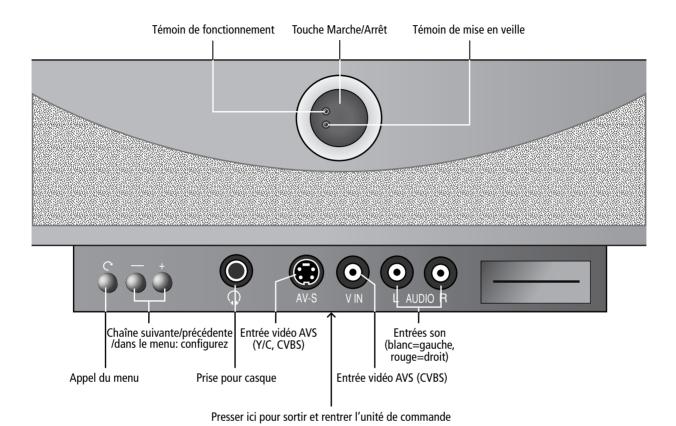

BAQ2550H_31310_011_4_F 4 22.07.2004, 9:24 Uhr

Raccordements à la paroi arrière de l'appareil

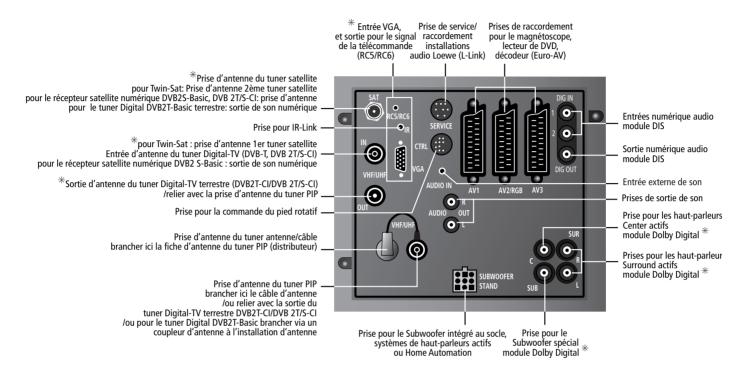

* l'ajout d'équipements

BAQ2550H_31310_011_4_F 5 22.07.2004, 9:24 Uhr

Bienvenue

Merci beaucoup,

d'avoir choisi un produit Loewe. Nous sommes heureux de vous avoir comme client.

Avec le nom Loewe, nous allions les plus hautes exigences en matière de technique, d'esthétique et de convivialité. Ceci vaut de la même manière pour nos produits TV, vidéo et nos accessoires. Pourtant, ni la technique ni l'esthétique ne sont des buts en soi, mais doivent au contraire offrir à nos clients un plaisir visuel et acoustique maximum.

Pour ce qui concerne l'esthétique, nous ne nous sommes pas non plus laissés guider par les tendances éphémères de la mode. En effet, vous avez acquis un appareil de haute qualité et dont vous voulez également profiter demain et après-demain.

L'appareil

Nous avons conçu ce téléviseur de telle sorte que vous puissiez l'utiliser facilement à l'aide de menus. Si vous souhaitez des informations en matière d'utilisation, appelez tout simplement les textes d'information en appuyant sur la touche INFO; vous comprendrez très vite alors de quoi il retourne.

Vous trouverez les réponses à de nombreuses questions techniques dans la table des matières thématique de votre téléviseur. Si votre question concerne l'utilisation du téléviseur, vous pouvez avoir directement accès à une fonction depuis la table des matières thématique du téléviseur. Ceci évite la lecture fastidieuse d'un manuel d'utilisation complet et c'est pourquoi nous n'évoquerons dans ce manuel que les points les plus importants.

La télécommande vous permet de commander à distance trois appareils Loewe à savoir, outre le téléviseur, un magnétoscope Loewe et un lecteur DVD Loewe.

Equipement des appareils

Ce manuel d'utilisation décrira l'équipement maximal possible.

Les contenus des menus représentés peuvent de ce fait différer en fonction de l'équipement de votre appareil.

La commande du digital Recorder et du module DIS est décrite dans d'autres manuels d'utilisation.

Pour connaître le niveau d'équipement de votre appareil, consultez le point «Equipement» dans le chapitre «Information principale».

Mise en place

Demandez à votre spécialiste de monter le filtre de contraste sur l'avant de l'appareil. Les instructions de montage sont jointes au filtre. L'interrupteur et l'affichage se trouvent sur le même bouton.

L'élément de commande se trouve dans le fond de l'appareil sous l'unité d'interrupteur de courant et d'affichage. Pour rabattre l'élément de commande vers l'extérieur, appuyez contre le bas de celui-ci. Il se débloque alors et se rabat vers le bas. Vous pouvez à présent accéder aux touches et aux prises. Pour le refermer, appuyez sur le haut de l'élément, afin qu'il s'enclenche.

Veillez à ce que les pieds du téléviseur, en raison de son poids, peuvent laisser des traces de pression sur les meubles en bois mous (p.ex. épicéa, sapin, pin, etc.) et que des traces peuvent également apparaître lorsque l'appareil est déplacé par glissement.

Le plastique des pieds de l'appareil contient des substances plastifiantes qui peuvent attaquer parfois la surface des meubles.

Dans de tels cas, utilisez un support résistant à la pression de la taille approximative de la surface d'appui de votre téléviseur.

Veuillez prendre connaissance et respecter les avis de sécurité visés aux pages suivantes.

Nettoyage

Nettoyez votre téléviseur et la télécommande uniquement avec un chiffon humide, doux et propre (sans le moindre produit détergent ni abrasif).

Pour nettoyer l'écran filtre, veuillez utiliser le nettoyant, le chiffon spécial et le gant en tissu fournis avec le téléviseur.

Pulvérisez du produit sur l'écran et frottez ce dernier avec le chiffon spécial jusqu'à ce qu'il soit parfaitement propre.

BAQ2550H_31310_011_4_F 6 22.07.2004, 9:24 Uhr


Pour votre sécurité

Pour votre sécurité et afin de protéger votre appareil contre tous les dommages inutiles, veuillez lire et respecter les instructions de sécurité suivantes:

- Ce téléviseur est exclusivement destiné à la réception et la reproduction de signaux optiques et sonores.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation dans des locaux d'habitation ou de bureau et ne doit pas être utilisé dans des locaux présentant un taux élevé d'humidité (p.ex. salle de bains, sauna) ou de fortes concentrations de poussière (p.ex. ateliers). Si vous utilisez votre éguipement à l'extérieur, veillez à le protéger de l'humidité (pluie, gouttes, projections d'eau ou buée). Ne posez jamais d'objets remplis de liquide tels que des vases sur votre téléviseur. Un taux d'humidité et des concentrations de poussière élevés provoquent l'apparition de courants de fuite dans l'appareil ce qui peut provoguer un risque d'électrocution par contact ou d'incendie.
 - La garantie du fabricant n'est accordée que pour l'utilisation dans l'environnement autorisé visé plus haut.
- Cet appareil doit être raccordé, par l'intermédiaire du câble d'alimentation réseau joint, uniquement à un réseau électrique présentant une tension et une fréquence identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Une tension incorrecte peut endommager l'appareil.
- Si l'appareil est transporté d'un environnement froid dans un local chauffé, de la condensation se formera sur toutes les parties de l'appareil. L'humidité provoque l'apparition de courants de fuite dans l'appareil, ce qui peut provoquer un incendie. Dans ce cas, mettez l'appareil en marche uniquement après une période de réchauffement adaptée (lorsque la condensation a disparu de l'écran).

BAQ2550H_31310_011_4_F

Comme tout appareil électronique, votre téléviseur a besoin d'air pour son refroidissement. Si l'arrivée de l'air est obturée, cela peut provoquer un incendie. C'est pourquoi les orifices d'aération de la paroi arrière de l'appareil doivent toujours rester libres. Ne pas poser de journaux ni de linge, même de petite taille, sur le téléviseur. Le passage de l'air est également gêné lorsque le téléviseur est posé sur une couverture ou sur un tapis à poils longs.

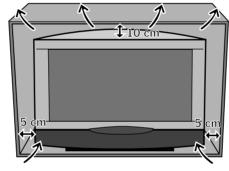


Si l'appareil est placé dans un meuble ou une étagère, il doit bénéficier d'un espace libre d'au moins 5 cm sur les côtés et d'au moins 10 cm sur le dessus afin de permettre la circulation d'air.

Installez votre appareil de telle sorte qu'il ne soit pas soumis au rayonnement direct du soleil ni qu'il ne subisse un réchauffement supplémentaire par radiateur.

• Les champs magnétiques influencent la qualité de l'image de votre téléviseur. Ne pas installer de haut-parleurs ni d'autres sources magnétiques à proximité immédiate de votre téléviseur.

Evitez que des éléments métalliques, des aiguilles, des trombones, des liquides, de la cire ou toute autre substance similaire ne pénètre dans l'appareil par les orifices de ventilation de la paroi arrière. Ceci provoque l'apparition de court-circuits dans l'appareil et représente ainsi un risque d'incendie. Si toutefois un objet étranger devait pénétrer à l'intérieur de l'appareil, éteignez celui-ci immédiatement avec le bouton Marche/Arrêt, retirez le connecteur réseau de la prise et contacter le service aprèsvente.

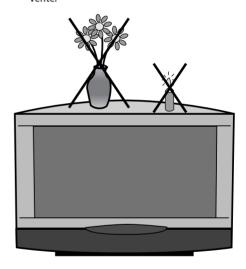


Ne posez jamais de vase rempli d'eau, ni de bougies allumées, etc. sur votre téléviseur.

Pour votre sécurité

- Vous ne devez jamais démonter vous-même la paroi arrière de votre téléviseur. L'appareil travaille avec des tensions électriques élevées qui sont mortelles. Laissez toujours effectuer les travaux de réparation et d'entretien sur votre téléviseur par un technicien agréé.
- En raison du tube cathodique, le centre de gravité des téléviseurs est placé très en avant. C'est pourquoi les téléviseurs ont facilement tendance à basculer vers l'avant et peuvent de ce fait blesser des personnes. Placez votre téléviseur uniquement sur une surface plane et solide. L'appareil doit reposer sur tous ses pieds. En particulier dans les meubles et sur les étagères, l'appareil ne doit pas dépasser vers l'avant. Lors du placement de l'appareil sur une estrade, veillez à ce que celle-ci soit de dimensions supérieures à sa surface d'appui.

En cas d'utilisation de plateaux coulissants ou tournants, assurez-vous que leur capacité de charge est suffisante.

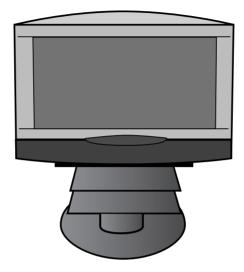

Utilisez si possible uniquement des accessoires originaux tels que les étagères et les meubles Loewe p.ex.

Si le téléviseur est placé sur un meuble roulant, faites toujours preuve de prudence lorsque vous déplacez le meuble, parce que celui-ci pourrait basculer avec l'appareil. Les meubles roulants peuvent diminuer considérablement l'assise des appareils qui y sont installés. C'est pourquoi, utilisez seulement des meubles roulants agréés et conçus spécialement pour votre appareil.

Ne jamais laisser les enfants toucher à l'appareil sans surveillance.

Ne laissez pas les enfants jouer à proximité immédiate du téléviseur; l'appareil pourrait être basculé, déplacé ou pourrait tomber de son support et blesser des personnes.

- Ne pas placer l'appareil à un endroit pouvant subir des secousses. Les secousses peuvent provoquer une surcharge des matériaux.
- Ne jamais laisser fonctionner l'appareil sans surveillance.
- En cas d'orage, débranchez les prises d'antenne et d'alimentation électrique. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager l'appareil tant par l'intermédiaire du système d'antenne que par le réseau électrique.
 Débranchez également les prises d'antenne et d'alimentation électrique en cas d'absence prolongée.
- La prise d'alimentation électrique du téléviseur doit être facilement accessible afin de pouvoir mettre l'appareil hors réseau à tout instant.
- Placez le câble d'alimentation électrique de telle manière qu'il ne puisse pas être endommagé. Le câble d'alimentation électrique ne doit pas être plié ni passer sur des arêtes vives, ni recevoir de produits chimiques; cette dernière recommandation vaut pour l'ensemble de l'appareil. Un câble d'alimentation électrique dont l'isolant est endommagé peut provoquer des électrocutions et représente un danger d'incendie.
- Lorsque vous débranchez le connecteur de la prise, ne tirez pas sur le câble mais sur le connecteur. Les câbles dans le connecteur pourraient être endommagés et provoquer un court-circuit lors du rebranchement.

BAQ2550H_31310_011_4_F 8 22.07.2004, 9:24 Uhr

Première mise en service

Télécommande

Piles

Appuyez à l'endroit marqué de la flèche pour mettre en place ou changer les piles. Faites glisser vers le bas le couvercle du logement des piles et enlevez-le. Placez les piles du type alcalin au manganèse LR 03 (AAA) et respectez le positionnement correct des pôles + et –.





Ensuite, remettre le couvercle en place par le bas. Si les piles sont presque vides, vous pouvez voir, pendant la commande, le message « Piles faibles » apparaître sur l'écran du téléviseur. Vous devez alors changer les piles.

Remarque concernant l'élimination des piles usagées:



Les piles fournies avec l'appareil ne contiennent aucune substance polluante, comme le cadmium, le plomb et le mercure.

Conformément à la prescription nationale sur la récupération et l'élimination des piles, les piles usées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Réglage de la télécommande pour le commande du téléviseur



Réglez le commutateur rotatif sur « TV ».

Vous trouverez à partir de la page 21 des indications concernant l'adaptation de la télécommande pour la commande d'autres appareils.

Raccordement

Réseau électrique

Raccordez le téléviseur à une prise de courant de 230 V/50–60 Hertz.


Antennes

Retirez le capot de la partie arrière de l'appareil en le tirant vers l'arrière. Insérez les câbles dans le support de câble et faites-les courir vers le bas à travers l'orifice.

Reliez votre installation d'antenne ou de câble avec la prise d'antenne du tuner PIP. Branchez le connecteur qui sort au-dessus du tuner PIP dans la prise d'antenne du tuner VHF/ UHF.

Pour les appareils équipés du tuner Digital-2 T-Clou 2 S/T-Cl terrestre, branchez l'installation d'antenne à la prise du haut du module DVB-T (IN) et reliez la prise du bas (OUT) avec la prise d'antenne du tuner PIP.

Si, pour les appareils équipés du tuner Digital-2 T-Basic terrestre, une antenne commune est utilisée pour les signaux numériques et analogiques, branchez le tuner numérique terrestre et le tuner analogique via un coupleur d'antenne à l'installation d'antenne.
Pour les appareils équipés d'un ou deux récepteurs satellite, branchez les antennes satellite dans les prises SAT(voir ill. page 5). Remettez le capot en place.

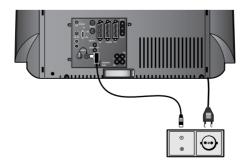

Mise en marche

L'affichage et la touche Marche/Arrêt du téléviseur se trouve sur le même bouton.



Appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Première mise en service

Après la première mise en marche, la programmation automatique du téléviseur sera lancée. Suivez les indications des menus.

Tout d'abord, vous devez choisir la langue de menu pour votre téléviseur. Ensuite, indiquez quelles antennes sont raccordées à votre téléviseur et dans quel pays vous utilisez celui-ci. Ensuite, lancez la recherche d'émetteurs. Le téléviseur cherche, mémorise et trie toutes les chaînes reçues par votre installation d'antenne. Ensuite, vous pouvez obtenir une liste complète des chaînes mémorisées; vous pouvez indiquer dans cette liste vos chaînes préférées. Enfin, indiquez vos magnétoscopes, décodeurs, Loewe installations audio et commande domestique avec l'aide de l'assistant d'installation et reliez-les avec le téléviseur de manière conforme au plan de raccordement présenté.



En appuyant sur la touche **OK** dans le sens des flèches, choisissez les réglages ...



...confirmez vos réglages avec **OK**. Vous parvenez ensuite au prochain menu...



...appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez des informations supplémentaires concernant les réglages.

Vous pouvez répéter la procédure de première mise en service à tout moment, p.ex. après un déménagement. Appelez dans la section la table des matières thématique «Information principale» (touche INFO). Choisissez ensuite le mot clé «Répéter la première mise en service». Avec OK, vous lancez alors la «Première mise en service».

BAQ2550H_31310_011_4_F 9 22.07.2004, 9:24 Uhr

Utilisation quotidienne

Marche/Arrêt

Le téléviseur est équipé d'un bloc-réseau avec fonction veille écologique. En mode Veille, la consommation énergétique de l'appareil diminue à une valeur faible. Si vous souhaitez économiser encore plus de courant, éteignez l'appareil avec la touche Marche/Arrêt.

Attention, toutes les données GEP seront alors perdues et les enregistrements programmés via le timer du téléviseur pour le Digital Recorder ne pourront plus être exécutées.



Si le téléviseur est en marche, vous pouvez le commuter en mode Veille avec la touche Marche/Arrêt bleue de la télécommande. La diode témoin rouge du mode Veille s'allume sur l'appareil. Si la diode témoin verte est également allumée, ceci indique qu'un enregistrement par minuterie est en cours sur le magnétoscope ou sur le Digital Recorder installé, qu'une réception de données GEP a lieu ou bien que le mode radio est activé (sans affichage sur l'écran).



Pour remettre l'appareil en marche depuis le mode Veille, il suffit d'actionner la touche Marche/Arrêt bleue de la télécommande ou bien l'une des touches numérotées (chaînes 0 – 9). La diode verte de fonctionnement s'allume alors.



Avec **OK**, vous mettez l'appareil en marche, vous visualisez l'aperçu des chaînes et vous pouvez choisir une chaîne.



Mettez l'appareil en marche – en mode Radio.

L'affichage et la touche Marche/Arrêt du téléviseur se trouve sur le même bouton.



Lorsque vous éteignez le téléviseur avec la touche Marche/Arrêt située sur l'appareil, aucune diode lumineuse ne s'allume.



10

Mettez le téléviseur en marche avec la touche Marche/Arrêt située sur l'appareil, lorsque celui-ci est éteint.

Changer de chaîne



Programme haut/bas (uniquement les chaînes préférées lorsque l'apercu des chaînes les indique).

Avec les touches numérotées de la télécommande

L'appareil dispose d'une mémoire dynamique de 220 programmes (1470 avec DVB). Si vous n'avez mémorisé que 9 chaînes, vous n'avez besoin d'entrer qu'un seul chiffre, deux chiffres jusqu'à 99 chaînes, trois chiffres jusqu'à 999 chaînes et quatre chiffres pour plus de 999 chaînes (consultez l'apercu des chaînes pour connaître le nombre de chaînes mémorisées).

Programmes à 1 chiffre

Appuyez sur une des touches de 0 à 9 pendant 1 seconde, le passage à la chaîne voulue est alors immé-



Ou bien appuyez brièvement sur une des touches de 0 à 9, le passage à la chaîne voulue s'effectue alors au bout de 2 secondes (change immédiatement quand seulement 9 programmes sont enregistrés).



bref long

Programmes à 2 chiffres Appuyez sur la seconde touche pendant 1 seconde, le passage à la chaîne voulue est alors immédiat. Ou bien appuyez brièvement sur les deux touches, le passage à la chaîne voulue s'effectue alors au bout de 2 secondes (immédiatement jusqu'à la 99ème chaîne). Programmes à 3 chiffres



bref bref long

Appuvez sur la troisième touche pendant 1 seconde, le passage à la chaîne voulue est alors immédiat. Ou bien appuyez brièvement sur les trois touches, le passage à la chaîne voulue s'effectue alors au bout de 2 secondes (immédiatement jusqu'à la 999ème chaîne).

tous brefs


Programmes à 4 chiffres 1 2 7 8 tuv Appuyez brièvement sur les quatre touches, le passage à la chaîne voulue est alors immédiat.

Selon le nombre de chaînes mémorisées, vous pouvez alors placer un ou plusieurs zéros devant le numéro de la chaîne et choisir p.ex. pour la chaîne 7 = 07 ou 007 ou encore 0007.

L'apercu des chaînes



Appeler l'apercu des chaînes avec OK

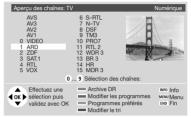



le programme sélectionné sera affiché dans l'image incrustée) sélectionner avec les touches





9 wxyz

appeler le programme sélectionné

Sélectionner la chaîne (si possible,



trier par ordre alphabétique/numérique (touche bleue)





afficher uniquement les chaînes préférées (touche jaune)

Appeler les chaînes audio/vidéo - Sélection AV



pour la reproduction d'appareil AV (cf. aussi la page 20).

Sélection AV VIDEO AV1 AV2 AV3 AVS



sélectionner la prise AV ou VIDEO pour l'émetteur du magnétoscope.

BAQ2550H_31310_011_4_F 22.07.2004, 9:24 Uhr

Utilisation quotidienne

Utilisation générale par menu

Avec l'aide du menu TV et du menu Image, nous allons vous montrer comment naviguer dans les menus. Vous verrez à chaque fois en bas du menu avec quelle touche vous pouvez commander l'appareil.



INFO Info

MENU Retour

Paramètres

Image

Contraste

Appeler menu TV





menu avec OK



appeler

les points de menu représentés en gris ne sont pas actifs



régler (valeur de réglage et barres)



sélectionner d'autres points de menu



MENURetou

END Fin

INFO Info

MENU Retour END Fin



sélectionner (cadre)



afficher/occulter les textes d'information



La fonction de réduction des bruits permet d'éliminer ou de réduire les bruits de l'image dus p. ex. à une mauvaise qualité de réception



Retour au niveau de menu précédent



Occulter tous les menus

Réglage du son

Régler le volume



Régler le volume

Volume



avec « autres... », vous pouvez sélectionner d'autres réglages de son et.....

Mode écoute Stéréo Panorama Dolby Virtual

36



Volume ... régler.

Réglage du son

Couper/rétablir le son



Couper le son; Rétablir le son: Appuyer de nouveau sur la touche ou régler le



4

Activer son

Autres réglages du son:



Appeler le menu Son, ou appeler le menu TV avec MENU... Sélectionner « Son »et valider avec



Sélectionner la fonction de son

OK



régler/choisir

Réglages du son: son via les haut-parleurs du téléviseur ou une autre installation, Mode Ecoute, adaptation du son, aigus, basses, sonorité et bascule. Sélection du son pour haut-parleur et casque et son de sortie AV, volume sonore du casque, volume automatique et volume maximal.

Réglage de l'image




Appeler le menu Image, ou appeler le menu TV avec MENU...



Sélectionner «Image»



...et valider avec OK

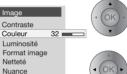

Sélectionner la fonction d'image




régler/choisir

Réglages de l'image : contraste, couleur, luminosité, format d'image, brillance, nuances, configuration image, réduction du souffle (DNC), compensation de mouvements (DMI), adaptation automatique à la taille d'écran (AMD) et rotation d'image.


Commandes sur l'appareil

Changer de chaîne sur le téléviseur

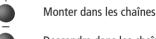

Descendre dans les chaînes

Volume, contraste et couleurs

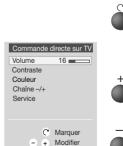

Appuyez sur cette touche jusqu'à ce que la fonction choisie soit marquée



Plus de volume. de contraste ou de couleur



Moins de volume. de contraste ou de couleur.

BAQ2550H_31310_011_4_F 11 22.07.2004, 9:24 Uhr

Mode TV

Lors de la première mise en service et dans le cadre de l'utilisation quotidienne, le téléviseur se trouve toujours en mode TV. C'est également le cas lorsque aucun autre des modes de fonctionnement comme Digital Recorder, GEP, Télétexte, PIP, Vidéo ou Radio n'est sélectionné.

Chacun de ces modes de fonctionnement disposent d'un menu que vous pouvez appeler avec la touche **MENU** et grâce à votre propre attribution des touches de couleur.

Fonction des touches de couleur en mode TV Vous pouvez attribuer vous-mêmes la fonction de votre choix à chacune des quatre touches de couleur. Au départ usine, les touches possèdent les fonctions suivantes:



rouge: appeler les archives DR



verte: appeler les valeurs normales



jaune: appeler la dernière chaîne regardée



bleue: appeler les informations de programme

Dans le menu TV «Réglages» — «Touches de fonction», vous pouvez attribuer d'autres fonctions à ces touches.

Affichage du statut



Afficher/occulter le statut

Heure	20:15
1 ARD	Stéréo

Information principale



Appeler Information principale



L'explication de la télécommande présente dans les différents modes d'utilisation du téléviseur et de la télécommande les fonctions de chaque touche.

La table des matières thématique répond à de nombreuses questions concernant le téléviseur. Si votre question concerne la commande du téléviseur, vous pouvez avoir directement accès à cette fonction depuis la table des matières thématique.

Les téléviseurs Loewe sont livrés dans différentes versions d'équipement. Pour connaître le niveau d'équipement de votre téléviseur, consultez le point de menu «**Equipement**».

Lorsque vous aurez procédé à tous les réglages et raccordements, vous pourrez alors commuter sur «Commande simplifiée» via «Sélection du niveau de commande». Dans tous les menus de mode, «Réglages» et «Branchements» ne sont alors plus accessibles. Pour procéder à des réglages, annulez le mode «Commande simplifiée».

Menu TV



Appeler le menu TV



Valeurs normales

Vous pouvez mémoriser dans ce menu et appeler ultérieurement les réglages d'image et de son auxquels vous avez procédé.

Raccordements

Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez le chapitre «Inscription et raccordement d'appareils AV» en page 19.

zap2text

Certains émetteurs utilisent ce service. Si pendant une émission, vous recevez un avis concernant les pages Télétexte, le numéro de ces pages sera mémorisé par le téléviseur et/ou affiché. Pour appeler la/les page/s Télétexte concernée/s, appuyez sur la touche **TEXT** pendant l'incrustation lors de l'émission ou bien à partir de ce menu. Quelques réglages du menu TV:

Sécurité enfants

Utilisez la fonction Sécurité enfants si vous voulez empêcher vos enfants de regarder, à partir d'une certaine heure, une fois ou tous les jours, tous ou seulement certains programmes.

Incrustations

Vous pouvez définir la durée et la position des incrustations, le contenu des affichages de programme et de statut, ainsi qu'activer ou désactiver zap2text comme incrustation.

Services de minuterie

Vous pouvez faire allumer ou éteindre votre téléviseur à des heures définies ou bien vous rappeler un rendez-vous à l'aide d'un signal sonore.

Heure et date

Si vous recevez Télétexte, l'heure et la date correctes seront enregistrées par votre appareil. L'heure sert d'information pour les enregistrements programmés, les services de minuterie et GEP. Si vous ne recevez pas de Télétexte, vous devez régler vous-même la date et l'heure et ne pas couper l'appareil du réseau avec la touche Marche/Arrêt de l'appareil parce que ces réglages seraient perdus.

Langue

Si «votre» langue de menu n'est pas sélectionnée, vous devrez sélectionner, dans une langue incompréhensible pour vous, le menu «Langue»: Pour cela, appuyez sur la touche **MENU** (Menu TV), sélectionnez le dernier point de menu (Réglages), appuyez sur **OK** et sélectionnez le dernier point de la dernière page (Langue). Pressez **OK** pour afficher ce point.

Sélectionnez maintenant la langue voulue et confirmer avec **OK**.

BAQ2550H_31310_011_4_F 12 22.07.2004, 9:24 Uhr

Image incrustée (PIP)

Fonctions PIP standard:

La fonction standard PIP permet l'incrustation d'une image PIP dans l'image télévisée actuellement diffusée. Le cadre entourant l'image PIP est tout d'abord vert dans la fonction PIP standard.



Incruster/occulter l'image PIP

Image PIP comme image fixe



Le cadre entourant l'image PIP doit être vert. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche verte. En appuyant sur la touche rouge, l'image PIP devient alors image five



Avec une nouvelle pression de la touche, l'image est animée.

Changer la chaîne de l'image PIP




Le cadre entourant l'image PIP doit être vert. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche verte. Maintenant, choisir la chaîne comme d'habitude.



Changer la chaîne de l'image TV



Le cadre entourant l'image PIP doit être blanc. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche verte. Maintenant, choisir la chaîne comme d'habitude.

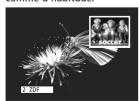

Balayage des chaînes



Le cadre entourant l'image PIP doit être vert. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche verte. Lancez le balayage des chaînes avec la touche bleue. Le cadre PIP devient bleu

Le programme change maintenant automatiquement. Arrêtez la recherche des programmes avec la touche bleue. Le cadre de l'image PIP est de nouveau vert.

Echanger image PIP/image TV



Le cadre entourant l'image PIP doit être vert. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche verte. Echangez les images avec la touche jaune.

Position de l'image PIP



Appelez le menu PIP avec la touche **MENU**.



Sélectionnez «Position».



Choisissez le symbole pour la position voulue.





Occultez le menu PIP

Taille de l'image PIP



Sélectionnez dans le menu PIP «Taille».



Sélectionnez «Petit» ou «Grand».

Écran partagé



Sélectionnez dans le menu PIP «Type»



Choisissez le symbole pour l'écran partagé.






Occultez le menu PIP

L'image de droite correspond à l'image PIP et elle est muette. Le trait vertical correspond à la couleur du cadre de l'image PIP.

Régler «iPIP»

Activer le mode PIP et appelez le menu PIP avec la touche **MENU**.

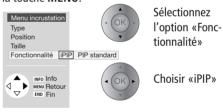



Occultez le menu

Fonction iPIP:

Dans le mode iPIP, l'image télévisée actuelle devient image PIP. Choisissez un autre programme pour l'image télévisée et conservez un œil sur l'image PIP. C'est ainsi que vous pouvez « bannir » la publicité ou certaines parties du programme dans l'image PIP. En mode iPIP, le cadre de l'image PIP est orange.



Image PIP Marche/Arrêt

L'image PIP redeviendra image télévisée lorsque vous arrêterez le mode PIP.

BAQ2550H_31310_011_4_F 13 22.07.2004, 9:24 Uhr

Mode GEP

GEP est l'abréviation de Guide Electronique de Programmes. Avec ce système, vous pouvez trouver facilement les émissions qui vous intéressent (tri par heure, jour, sujet et chaîne). Vous pouvez présélectionner des émissions et programmer des enregistrements.

Lors de la première utilisation de GEP (sauf en cas de DVB), un assistant apparaîtra qui vous guidera pour effectuer les différents réglages. Laissez ensuite s'effectuer la saisie des données (cf. page suivante).

Utiliser GEP

* EPG Mise en route/arrêt de GEP



La première ligne est tout d'abord munie d'un cadre vert. Le cadre vert symbolise l'heure et la date; avec la touche de couleur verte, commutez entre heure et jour ou bien, si le cadre a une autre couleur, revenez au cadre vert. Avec les touches fléchées ◀ ▶ vous choisissez: maintenant, prochainement, l'heure ou le jour du début des émissions. La liste des émissions sera actualisée en conséquence. Avec les touches ▼ ▲ , vous sélectionnez l'émission que vous voulez regarder (une émission actuellement en cours), présélectionner ou enregistrer.



Le cadre devient alors jaune lorsque vous appuyez sur la touche jaune. Le **cadre jaune** symbolise la **sélection de thèmes**. Avec les touches fléchées **• •** , vous choisissez entre sujets personnels, tous les sujets et les différents sujets principaux tels que Film, News, Show, Musique, etc. La liste des émissions située en-dessous sera actualisée en conséquence. Avec les touches

, vous sélectionnez l'émission que vous voulez regardez (l'émission actuellement en cours), présélec-tionner ou enregistrer.



Le cadre devient alors bleu lorsque vous appuyez sur la touche bleue. Le cadre bleu symbolise la sélection de programmes. Choisissez avec les touches fléchées • • entre vos chaînes préférées, toutes les chaînes ou bien la chaîne actuellement choisie. Vous pouvez choisir une autre chaîne, lorsque vous placez • sur «...», que vous sélectionnez une chaîne dans la liste et en mémorisant avec OK.

Outre les conseils d'utilisation pour les touches de couleur, les derniers réglages actuellement actifs seront affichés.

Entrée directe de l'heure

Vous pouvez entrer l'heure directement à l'aide des touches numérotées du clavier. Après l'entrée du premier chiffre, l'heure sera tout d'abord affichée sous forme d'astérisques à côté du symbole de la touche verte; les astérisques seront alors remplacés un à un par les chiffres entrés. La marque passe automatiquement à la prochaine émission possible. Entrez 4 chiffres, p.ex. 2100. Si l'heure entrée est dépassée, votre entrée sera appliquée au jour suivant.

Regarder ou présélectionner une émission Vous pouvez regarder ou retenir une émission sélectionnée par les touches ▼ ▲ en appuyant sur la touche OK. Lorsque vous sélectionnez l'émission, un signe + se place devant le titre. Lorsque l'émission commence, le téléviseur commute alors sur cette émission ou une information s'affiche.

Programmer un enregistrement avec un magnétoscope ou un Digital Recorder (DR)

Sélectionnez une émission avec les touches • et préparez-la pour l'enregistrement en appuyant ensuite sur la touche rouge. Dans «enregistrement timer», choisissez DR (Digital Recorder) ou VCR et si vous souhaitez enregistrer une fois ou en série. Un point rouge apparaît devant le titre de l'émission. Si vous sélectionnez une émission déjà marquée d'un point rouge, vous pouvez à nouveau effacer les données de l'horloge à l'aide de la touche rouge (le point rouge disparaît).

Appeler les informations détaillées

Si des informations détaillées sont proposées pour l'émission marquée, la touche **TEXT** sera affichée en supplément. Cette touche vous permet alors d'appeler les informations détaillées.

Autres fonctions dans le menu GEP:

Appelez le menu GEP en appuyant sur le touche **MENU**.

Apercu des émissions présélectionnées

Les émissions que vous avez présélectionnées se trouvent dans un aperçu, de même que les émissions radio DVB.

Mise en route automatique du téléviseur en cas de présélection

Le téléviseur peut se mettre en marche automatiquement depuis le mode Veille à l'heure d'une émission présélectionnée. Si vous deviez être absent à ce moment-là, une question de sécurité posée par le système fait en sorte que le téléviseur soit de nouveau éteint au bout de 5 minutes.

Signaler/démarrer une émission présélectionnée

Si, à l'heure de l'émission présélectionnée, le téléviseur est en marche, vous pouvez vous faire signaler le début de l'émission ou commuter immédiatement sur la chaîne correspondante.

Lignes d'info

Des informations brèves sont transmises au sujet de nombreuses émissions. Configurez vous-même le nombre de lignes accordé à ces informations ou bien supprimez les lignes d'info.

Initiation au mode GEP

Si vous lancez le mode GEP, vous pouvez conserver vos derniers réglages en matière de sujets et de sélection de chaînes ou bien commencer avec tous les sujets et toutes les chaînes.

BAQ2550H_31310_011_4_F

Réglages GEP

Si vous changez d'opérateur ou que vous voulez faire évaluer d'autres chaînes, vous pouvez le faire dans le menu GEP.

Recherche d'opérateur

* EPG

GEP marche/arrêt



Appeler le menu GEP





Sélectionner «Sélection des opérateurs/des chaînes»



appeler





Lancer la recherche éventuelle d'opérateur (touche verte). Cette procédure peut durer un certain temps.



Sélectionner l'opérateur




Accepter l'opérateur

Vient alors une recherche des offres de chaînes et une liste des émetteurs TV sera affichée depuis laquelle des données seront transmises. Continuez avec la touche **OK** dans la sélection des opérateurs. Lorsque l'offre de chaînes correspondra a vos souhaits, passez avec la touche bleue à la sélection des chaînes.

Effectuer la sélection des chaînes pour GEP

Choisissez ici les chaînes pour lesquelles des informations doivent être collectées.

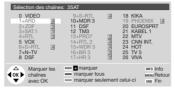

Les chaînes marquées d'un + sont des chaînes préférées. Pour les chaînes marquées d'un E (terrestres, du câble et satellite analogiques) et d'un D (numériques), l'opérateur livre des données, celles-ci sont déjà sélectionnées (caractères bleus).



Sélectionner /annuler la sélection des chaînes



rouge: Sélectionner uniquement les chaînes préférées



verte: Sélectionner toutes les chaînes



jaune: Sélectionner seulement cette chaîne



Retour au menu GEP

Activer/Désactiver la saisie des données



Sélectionner dans le menu GEP, via «Autres…» le point «Saisie de données»



Activer/Désactiver la saisie de données



Si p.ex. vous ne recevez pas d'opérateur GEP (TV analogique) et que votre téléviseur n'est pas équipé d'un module DVB, vous devriez désactiver la saisie de données.

Effectuer la saisie de données

Après le réglage de cette fonction ou après chaque coupure avec l'interrupteur de réseau, vous devez tout d'abord collecter les données. Pour cela, sélectionnez la chaîne que vous avez définie comme opérateur et laissez-la allumée pendant environ 1 heure. Ou bien commutez le téléviseur en mode Veille. Au bout de 2 minutes environ, la diode verte s'allume en plus de la rouge. La saisie des données dure environ 1 heure, un peu plus longtemps pour les appareils équipés d'un module DVB. La nuit, entre 2 et 5 heures du matin, les données sont automatiquement saisies lorsque l'appareil a été commuté en mode Veille.

Définir les sujets personnels

Vous trouverez plus rapidement les émissions qui vous intéressent si vous définissez auparavant vos sujets personnels. Dans le menu GEP, sélectionnez «Sélection personnelle de sujets» et composez votre liste personnelle de sujet.



Fonctionnement TV-Radio

Activez ou désactivez le fonctionnement TV-Radio en appuyant sur la touche RADIO. Si au moins un tuner satellite ou un module DVB est installé dans l'appareil, les programmes de radio sont à votre disposition. Si aucun de ces modules supplémentaires ne sont installés, vous pouvez choisir uniquement les entrées de son dans la vue d'ensemble des programmes ou avec les touches

A et les restituer.

BAQ2550H_31310_011_4_F 15 22.07.2004, 9:24 Uhr

Mode Télétexte

La fonction Télétexte transmet des informations telles que p.ex. bulletins d'informations, météo, sport, annonces d'émissions et sous-titres.



Télétexte marche/arrêt



De nombreux émetteurs utilisent le système de commande TOP, d'autres FLOF (p.ex. CNN). Votre téléviseur accepte les deux systèmes. Les pages sont structurées en catégories de sujets et en sujets. Après l'activation de Télétexte, jusqu'à 3500 pages seront mémorisées, vous permettant ainsi un accès rapide.

Choix des pages avec les touches de couleur Les barres de couleur (pour le système TOP), ou les caractères de couleur (système FLOF) de l'avant-dernière ligne vous indiquent quelle touche de couleur vous permet de choisir quelle catégories et quel sujet.





rouge: Retour à la page précédemment consultée (pas pour FLOF)



verte: Passer à la page suivante (pas pour FLOF)



jaune: Passer au sujet suivant (uniquement pour TOP et FLOF)



bleue: Passer à la catégorie de sujets suivante (uniquement pour TOP et FLOF)

Fonctions supplémentaires pour la sélection des pages



Sélectionner un numéro de la page indiqué (Page Catching) et






appeler



Feuilleter dans les sous-pages mémorisées. La dernière ligne de menu vous indique quelles sont les sous-pages qui sont déjà accessibles.

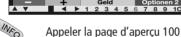



Le tableau TOP est une liste générale publiée par Télétexte. Le tableau ne peut être appelé que pour les émetteurs munis du système TOP.



Appeler le tableau TOP



Marquer la catégorie de sujets



Choisir la colonne Sujets



Marquer le sujet



Afficher la page



Entrer directement le numéro de la page

Représentations des pages du Télétexte



Arrêt du changement automatique de page (HOLD)



Réglage de la taille: Moitié supérieure – Moitié inférieure – Taille normale



Incruster/occulter l'image TV (Split-Text)



Programmer des enregistrements par minuterie

Si la télécommande est sur «TV» (pas de combinaison d'appareils), appelez les pages de programme des chaînes actuelles à l'aide de la touche d'enregistrement • du menu télétexte. Choisissez la chaîne que vous souhaitez enregistrer avec • • et validez avec la touche OK. Dans «Réglage de la minuterie», choisissez DR (Digital Recorder) ou VCR et si vous souhaitez enregistrer une seule fois ou une série. Validez avec OK.

Menu télétexte



Menu
Info éclair
Montrer
Chaîne -/+
Ss-page
Enregistrement
Minuterie
Tableau TOP
Paramètres

△ NFO Info

◇ OK > MENURRETON

Afficher le menu Télétexte

Ici, vous trouverez des fonctions telles que «Dernières nouvelles», «Montrer» des informations cachées, commuter sur d'autres chaînes (en cas d'existence d'un récepteur supplémentaire), entrer directement le nombre à 4 chiffres d'une sous-page (lorsque celle-ci ne change pas automatiquement), programmer des enregistrements vidéo via l'horloge de Télétexte et appeler l'aperçu minuterie. Pour ces réglages, vous disposez de menus vous permettant de définir les pages de présentation, les pages de sous-titres et les pages Télétexte personnelles.

BAQ2550H_31310_011_4_F 16 22.07.2004, 9:24 Uhr

Dialogue LOEWE

Pour les fonctions les plus importantes, le téléviseur dispose d'une commande simplifiée, le dialoque LOEWE.

Avec quelques clics sur les touches, vous obtenez les informations que vous désirez.

Vous devriez déjà avoir effectué quelques réglages avant d'utiliser le dialogue LOEWE, afin d'avoir différentes possibilités de choix.


Vous devriez avoir effectué les réglages GEP indiqués à la page 15 et laisser s'effectuer la saisie de données GEP. Des enregistrements devraient aussi avoir été effectués dans l'archive du Digital Recorder. Pour le télétexte, vous devriez avoir défini quelques pages télétexte personnalisées. Dans tous les cas, vous avez alors un choix utile à votre disposition. Lors de la réception NTSC, aucun dialogue LOEWE ne s'affiche.

Vous appelez le dialogue LOEWE avec la touche fléchée de la télécommande si aucun menu n'est affiché.



Appuyez sur l'une des touche

▲ ▼ ◀ ▶ pendant 1 seconde environ.

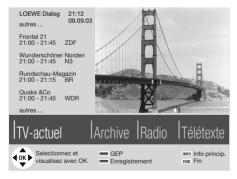

Le programme que vous venez de choisir est alors réduit (image live).

La barre bleue vous montre les fonctions proposées. La fonction affichée à gauche est activée. Avec les touches fléchées ◆ ▶ vous bougez les fonctions que vous voulez exécuter vers la gauche ou la droite. Sur la fonction choisie, vous disposez d'un choix que vous dirigez avec les touches fléchées • • et que vous validez avec **OK**:

Sur **TV-actuel** – la sélection de l'émission en cours qui est saisie dans le système GEP est affichée. Si vous ne recevez pas de GEP, une **information de programme** sur l'émission actuellement reçue s'affiche.

Sur **archive** – la sélection des émission enregistrées dans l'archive DR s'affiche. Si aucun Digital Recorder n'est installé, **l'index**, c'est à dire la liste thématique avec sélection de la première lettre, s'affiche à la place de l'archive.

Sur radio — la sélection des programmes du radio satellite s'affiche. Si un changement sur fonctionnement TV-Radio à été effectué, vous ne pouvez pas appeler le dialogue LOEWE. Si vous ne recevez pas de radio satellite (pas de tuner satellite ou de module DVB installé), les favoris, qui sont les programmes préférés que vous avez sélectionnés, s'affichent à la place de radio.

Sur **télétexte** – la sélection des pages télétextes personnalisées s'affiche.

Exemple avec «TV-actuel» pour faire votre choix:

Sélectionnez l'émission souhaitée avec les touche fléchées ▲ ▼ , l'écriture devient alors bleue. Avec «autres...», d'autres émissions apparaissent.

Appuyez sur la touche **OK** pour regarder l'émission.

Vous pouvez appeler le dialogue LOEWE avec les touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶ de façon à ce que les fonctions souhaitées s'affichent déjà à gauche comme choix:



Appeler TV-actuel









BAQ2550H_31310_011_4_F 17 22.07.2004, 9:24 Uhr


Mode Vidéo

La barre de commande Vidéo vous permet de commander le magnétoscope Loewe et le lecteur DVD Loewe, même si ceux-ci sont montés de manière dissimulée. Les appareils vidéo doivent être raccordés via les prises Euro-AV (Scart) et être déclarés via le menu «Branchements». La fonction «Digital Link» doit être activée sur le magnétoscope Loewe. C'est seulement ainsi que vous pourrez utiliser le bandeau de commande. Vous avez besoin également de Digital Link ou Digital Link Plus pour les enregistrements par horloge de chaînes satellites commandées par le téléviseur.

Vous pouvez afficher jusqu'à trois bandeaux de commande; seuls pourtant ceux des magnétoscopes et lecteurs DVD déclarés seront affichés.

 \bigcirc

Afficher/occulter la barre de commande Vidéo

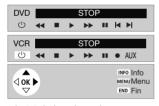



Choisir le bandeau de commande vidéo, par ex. si plusieurs magnétoscopes ou si un lecteur DVD et un magnétoscope sont connectés.



Choisir la fonction



Magnétoscope/lecteur DVD marche/arrêt



Choisir l'entrée vidéo (prise Euro-AV) sur le magnétoscope



Rembobinage rapide (uniquement pour magnétoscope) ou recherche d'image vers l'arrière



Arrêt (STOP)

Lecture (PLAY)



Avance rapide (uniquement pour magnétoscope) ou recherche d'image vers l'avant



Arrêt sur image (Pause)



Section suivante (uniquement pour DVD)



Section précédente (uniquement pour DVD)



Enregistrement



Exécutez la fonction choisie

Si vous démarrez un enregistrement, le programme actuellement sélectionné sera enregistré. Vous ne pouvez pas commuter sur une autre chaîne car elle est bloquée. Vous pouvez commuter seulement lorsque l'enregistrement est terminé.

Exceptions:

- Votre téléviseur est équipé de plusieurs récepteurs (pas de récepteur PIP); dans ce cas, vous pouvez regarder une autre chaîne avec le deuxième récepteur.
- Vous pouvez également visionner le signal provenant d'une entrée AV (p.ex. un lecteur DVD ou un deuxième magnétoscope).
- Pour les magnétoscopes équipés de Digital Link, le récepteur du magnétoscope sera utilisé pour l'enregistrement (sauf pour les programmes satellites).

Menu Vidéo



Afficher le menu Vidéo



Dans le menu Vidéo, vous avez les possibilités suivantes:

Dans le menu «Minuterie», vous pouvez modifier ou effacer les données d'horloge ultérieurement, ou encore programmer de nouveaux enregistrements.

Dans le menu «Enregistrement», vous avez la possibilité de programmer l'horloge via GEP, Télétexte ou manuellement.

Dans le cas où un Digital Recorder est installé, vous pouvez appeler le sommaire des archives à l'aide de la fonction «Archives DR».

Dans le menu «Branchements» vous pouvez déclarer ou supprimer d'autres appareils AV. Dans le menu «Transmission de données Digital Link Plus», les données d'émetteur du téléviseur (pas d'émetteurs satellite) sont transmises au magnétoscope Digital Link Plus.

Dans le menu «Réglages», vous pouvez entrer la durée d'avance et de retour rapide de l'enregistrement, ainsi que la tolérance d'enregistrement de séries.

Les magnétoscopes **Digital Link Plus** disposent de la possibilité de transmettre les données de chaînes du téléviseur au magnétoscope via le câble Euro-AV (pas de programmes satellite). Après chaque modification de la mémoire de programmes du téléviseur ou du magnétoscope, le système vous demandera si une transmission de données doit être effectuée.

En cas d'enregistrement avec un magnétoscope Digital Link Plus, le module de réception du magnétoscope sera toujours utilisé (pas d'émetteur satellite) et le récepteur du téléviseur sera disponible pour la réception de chaînes TV.

En outre, les magnétoscopes Loewe disposent du système **Digital Link**, un système permettant de commander les magnétoscopes Loewe via le câble Euro-AV. Si le magnétoscope Loewe ne dispose que de Digital Link, le récepteur du téléviseur sera utilisé lors de l'enregistrement. Si vous avez monté votre magnétoscope Loewe de manière cachée, vous pouvez le commander par l'intermédiaire de la télécommande Loewe.

La fonction «Digital Link» doit être activée sur le magnétoscope.

Utilisez uniquement des câbles Euro-AV qui soient entièrement commutés sinon Digital Link ou Digital Link Plus ne fonctionnent pas.


BAQ2550H_31310_011_4_F 18 02.08.2004, 8:15 Uhr

Inscription d'appareils

Dès la première mise en service, vous avez inscrit et raccordé tous les appareils branchés (magnétoscope, caméra vidéo, lecteur et enregistreur DVD, installations audio de Loewe, décodeur de TV à péage, commande domestique Loewe, interphone) avec l'aide de l'assistant d'installation. Si vous souhaitez inscrire et raccorder d'autres appareils supplémentaires, vous devez tout d'abord appeler l'assistant d'installation dans le menu TV «Branchements».

Raccorder un magnétoscope ou enregistreur DVD


Parallèlement au raccordement via les prises Euro-AV, vous devez également raccorder l'antenne (uniquement les installations d'antenne ou de câble) au téléviseur via le magnétoscope ou l'enregistreur DVD. Ainsi, le signal d'antenne est disponible à la fois pour le récepteur du magnétoscope et pour celui du téléviseur. Si un module DVB-T est installé, branchez le magnétoscope avec le câble d'antenne à la prise IN du module DVB-T, ainsi que le récepteur terrestre si un tuner DVBT 2-Basic est installé via un coupleur d'antenne (Splitter).

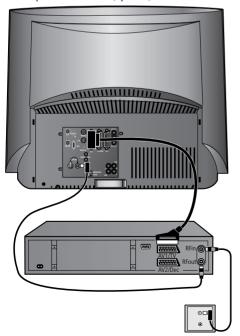

Recherche et mémorisation de l'émetteur VCR (si aucun câble Euro-AV n'est disponible)

Activez l'émetteur test sur le magnétoscope ou insérez une cassette enregistrée dans l'appareil et démarrez la lecture.

Appeler ensuite sur le téléviseur le programme 0 (réglé en usine sur le canal 36). Dans la sélection AV, choisir le premier point de menu (VCR). Afin que lors de la recherche aucun émetteur «normal» ne soit détecté, retirez provisoirement la prise d'antenne sur l'entrée antenne du magnétoscope (le câble menant à l'installation d'antenne).

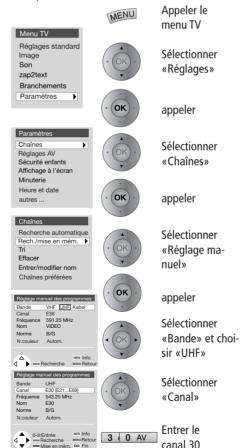





Recherche du canal (touche bleue)

lorsque l'émetteur a été trouvé:



mémoriser (touche rouge)

Un aperçu des chaînes mémorisées est alors affi-





Ecraser une chaîne (programme 0 marqué)



Occulter les menus

Rebranchez la prise d'antenne que vous avez auparavant retirée sur le magnétoscope. Si des parasites apparaissent, parce qu'un émetteur TV émet sur le même canal que l'émetteur du magnétoscope, vous devez alors modifier le canal d'émission sur le magnétoscope (consultez le mode d'emploi du magnétoscope) et effectuer sur le téléviseur une nouvelle recherche de l'émetteur du magnétoscope.

BAQ2550H_31310_011_4_F 19 22.07.2004, 9:24 Uhr

Lecture vidéo

Vous avez plusieurs possibilités pour visualiser l'image et entendre le son du magnétoscope, lecteur DVD ou caméscope sur votre téléviseur :

 Vous utilisez les prises Euro-AV du téléviseur et du magnétoscope. C'est la meilleure de toutes les possibilités – une bonne qualité d'image et de son. Pour les caméscopes et caméras numériques, le mieux est d'utiliser les prises AVS situées sur la face avant. Si la reproduction vidéo est faite avec un magnétoscope équipé de Digital Link Plus, l'image du magnétoscope sera affichée sur la place de programme actuelle.

Si la reproduction provient d'un magnétoscope standard, d'un lecteur DVD, d'un caméscope ou d'une caméra numérique, sélectionnez via la sélection AV (touche **0 AV**) ou via l'aperçu de chaînes la prise AV à laquelle l'appareil vidéo est raccordé.

Lors de la lecture, les magnétoscopes délivrent une tension de commutation que le téléviseur peut utiliser (peut être activée dans l'assistant de branchement pour chaque magnétoscope ou dans le menu TV – Réglages – Réglages AV – choisir «oui» pour permettre la tension de commutation). Dans ce cas de reproduction vidéo, à l'instar des magnétoscopes équipés de Digital Link Plus, l'image du magnétoscope sera également affichée sur la place de programme actuelle.

- Vous pouvez également commander le magnétoscope Loewe et le lecteur DVD enregistrés à partir du bandeau de commande vidéo. Plus d'informations à ce sujet à la page 18.
- Vous utilisez la liaison d'antenne entre le magnétoscope et le téléviseur. Le son sera produit seulement en mono. Pour cela, choisissez dans la sélection AV le premier point du menu, p.ex. VCR.

Appeler une chaîne AV via la sélection AV

0 AV

Appeler la sélection AV

Sélection AV VIDEO AV1 AV2 AV3 AVS




Sélectionner la prise AV ou VIDEO pour l'émetteur du magnétoscope.

Vous pouvez alors visualiser la reproduction sur l'appareil AV raccordé.

Appeler une chaîne AV via l'aperçu des chaînes



Appeler l'aperçu des chaînes

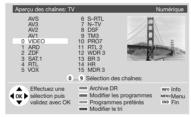

Lors de la classification numérique, les prises AV se trouvent toujours au début de l'aperçu et n'ont pas de numéro de programme.



Sélectionnerz la prise AV



appeler la prise AV sélectionnée

Vous pouvez alors visualiser la reproduction sur l'appareil AV raccordé.

IR-Link

Votre téléviseur est équipé d'une prise IR-Link (IR). Vous trouverez dans les fournitures de votre appareil un câble avec connecteur et diode à infrarouge.

La fonction IR-Link vous permet de commander, et ce avec la majorité des télécommandes, par exemple une d-Box masquée ou un magnétoscope d'un autre fabricant avec sa propre télécommande par l'intermédiaire du téléviseur. Branchez la fiche de jack du câble avec diode à infrarouge sur la prise IR équipant le dos de votre téléviseur et placez la diode devant l'appareil masqué.

Pour permettre la transmission, le téléviseur devra être allumé.

Comme aide à la pose du câble, vous pouvez utiliser une bande à noppes autoadhésive à demander à votre revendeur (réf. Loewe : 29337.001). Retirez le film de protection, collez la bande à noppes par exemple sur l'étagère ou la paroi du meuble et pressez le câble dans la bande à noppes. Celle-ci peut être sectionnée à l'aide d'un couteau.

Pour commander l'appareil auxiliaire, dirigez la télécommande à infrarouge sur le téléviseur.

BAQ2550H_31310_011_4_F 20 22.07.2004, 9:24 Uhr

Commander d'autres appareils Loewe avec la télécommande RC3

Avec cette télécommande, vous pouvez commander d'autres appareils Loewe. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet à la page suivante.



Sélectionnez VCR, DVD ou une Set Top Box à l'aide du commutateur.

Le magnétoscope Loewe, l'enregistreur DVD Loewe et, pour STB (Set Top Box), la d-box utilisée couramment en Allemagne, sont réglés à l'usine. Pour la commande d'un lecteur DVD Loewe, la télécommande doit être adaptée (voir colonne suivante).

Utilisez les touches d'avance en position TV et STB pour magnétoscope, DVD ou Digital Recorder

Vous pouvez commuter les six touches de commande tant en mode TV qu'en mode STB pour la commande d'un magnétoscope ou d'un lecteur/ enregistreur de DVD. La configuration usine est celle de la commande d'un Digital Recorder Plus.



Placer d'abord le commutateur sur la fonction principale TV ou STB.



Appuyez simultanément sur la touche **END** et * **EPG** (5 sec.). La diode en haut à gauche du téléviseur clignote deux fois.



Entrez les chiffres 988. La diode clignote à nouveau deux fois.



Placez maintenant le commutateur sur la fonction des touches du mécanisme souhaitée.

DVD, VCR ou TV si vous souhaitez commander le Digital Recorder.



Appuyez sur la touche #PIP pour terminer le réglage. La diode clignote deux fois.

Adapter la télécommande pour la commande d'appareils d'autres fabricants ou pour un lecteur DVD Loewe

Vous pouvez adapter la télécommande pour magnétoscope, lecteur DVD et Set Top Box, si le code infrarouge de l'appareil et du fabricant se trouve dans la liste de code ou s'il se trouve dans la mémoire de code de la télécommande RC3. Le changement s'effectue dans le premier cas en inscrivant le code de quatre chiffres, ou dans le deuxième cas, vous recevez des codes proposés sur la télécommande, lesquels vous pouvez tester sur l'appareil.

Si vous ne trouvez pas l'appareil dans la liste de codes, essayez d'adapter la télécommande avec les propositions.

Même si le fabricant de l'appareil se trouve dans la liste, il se peut qu'il ne puisse pas être commandé

En principe, toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur la télécommande RC3 pour ces appareils.

Adapter la télécommande – avec saisie de code – par ex. au lecteur DVD Loewe

Cherchez dans la liste de codes celui de votre appareil. La liste est classée par types d'appareils (DVD, VCR, STB), et par fabricants en ordre alphabétique. Près des noms de fabricants, vous trouvez un ou plusieurs codes.



END * EPG

0 AV 5 jkl

3 def

9 wxyz

Sélectionnez, à l'aide du commutateur, si vous voulez adapter un magnétoscope, un appareil DVD ou une Set Top Box.

Appuyez simultanément sur la touche END et * EPG (5 sec.). La diode en haut à gauche de la télécommande clignote deux fois. Entrez les quatre chiffres que vous avez trouvés dans la liste de codes (0539 pour le lecteur DVD Loewe). La diode clignote une fois après chaque chiffre saisi, et deux fois après le dernier chiffre. Si le code était incorrect, la diode s'éclaire plus longtemps. Le code

n'a alors pas été accepté.

Si le code a été accepté (la diode a clignoté deux fois), vous pouvez tester la fonctionnalité de l'appareil programmé.

Si vous ne pouvez pas ou mal commander l'appareil, réinscrivez le code avec le code suivant de la liste. Si il n'existe pas d'autre code pour ce fabricant, essayez d'utiliser les propositions de codes de la télécommande.

Adaptation de la télécommande – avec les propositions de la télécommande

Allumez l'appareil pour lequel vous voulez adapter la télécommande. Le mode veille ne suffit pas!



A l'aide du commutateur, sélectionnez si vous souhaitez adapter un magnétoscope, un appareil DVD ou une Set Top Box.

Appuyez simultanément sur la touche END et * EPG (5 sec.). La diode en haut à gauche clignote deux fois.



Entrez les chiffres 991. La diode clignote une fois après chaque saisie de chiffre.



Appuyez sur la touche # **PIP** pour sélectionner le premier code.

Dirigez la télécommande dans la direction de l'appareil pour lequel vous souhaitez régler la télécommande. Observez l'appareil.



Appuyez maintenant sur la touche ► (Play) ou 🖰 (activé/désactivé) de la télécommande.

Attendez un instant la réaction de l'appareil. Si l'appareil ne réagit pas, le code est incorrect. Appuyez à nouveau sur la touche # PIP pour appeler le prochain code.



PIP

Appuyez à nouveau sur la touche ▶ (Play) ou ۞ (activé/désactivé).



Si l'appareil réagit, appuyez sur la touche * **EPG** pour valider le code.

BAQ2550H_31310_011_4_F 21 22.07.2004, 9:25 Uhr


Adapter la télécommande à la commande d'un enregistreur/lecteur DVD



Placez le commutateur rotatif sur « DVD ».

L'enregistreur DVD Loewe est réglé en usine pour le code infrarouge et la fonctionnalité; voir à la page précédente pour l'adaptation du lecteur DVD.

Fonctions pour le lecteur DVD Loewe

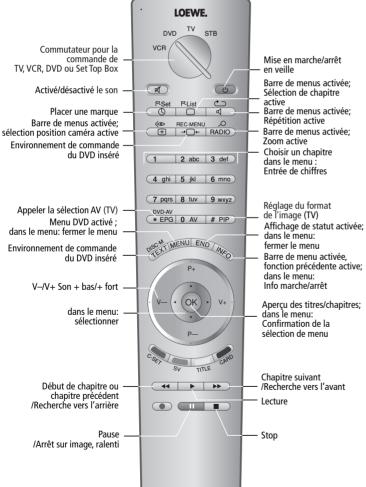


Adapter la télécommande à la commande d'un magnétoscope



Placez le commutateur rotatif sur « VCR ».

Le magnétoscope Loewe est réglé en usine pour le code infrarouge et la fonctionnalité.

Fonctions pour le magnétoscope Loewe

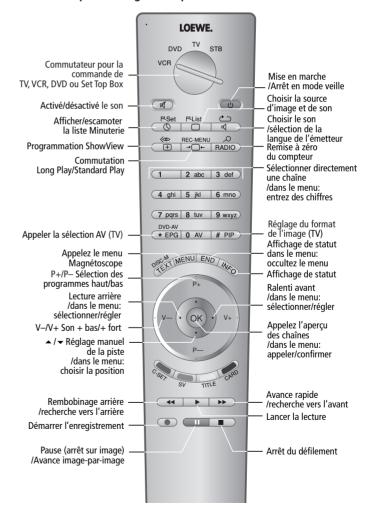

BAQ2550H_31310_011_4_F 22 22.07.2004, 9:25 Uhr

Que faire quand...

Problème	Cause possible	Remède
Différents points de menu ne sont pas accessi- bles (représentés en gris) ou les menus pour les modes GEP et Télétexte ne peuvent pas être appelés	Le mode «Commande simplifiée» est activé dans l'Information principale	Désactiver l'option «Commande simplifiée» dans l'Information principale. Appuyez sur la touche INFO, sélectionnez «Sélection du niveau de commande» et appelez avec OK. Placer «Commande simplifiée» sur «non».
Dans le menu vidéo, l'enregistrement et la minuterie ne s'affichent pas	Aucun enregistreur ou lecteur DVD n'est inscrit et aucun Digialrecorder n'est installé	Indiquer le magnétoscope dans le menu TV «Bran- chements».
Dans le menu Vidéo, l'option «Branchements» ne peut pas être appelée (représentée en gris)	a) aucun enregistrement par horloge n'a lieu b) vous effectuez au même moment un enre- gistrement du téléviseur via le bandeau de commande vidéo	a) attendre que l'enregistrement par horloge soit terminé ou supprimer la minuterie b) attendre que vous arrêtiez l'enregistrement
Dans le menu TV, le point de menu «Chaînes» et dans l'Information principale, le point «Re- cherche automatique de chaîne» ne peuvent pas être appelés	La sécurité enfants est activée. Si ces menus étaient accessibles, les enfants pourraient mal- gré tout regarder ces chaînes.	Désactivez la sécurité enfants pour les chaînes: Dans le Menu TV – Réglages, annulez la Sécurité enfants ou entrez le code d'identification personnelle.
La commande du magnétoscope Loewe via le bandeau de commande et les fonctions d'hor- loge ne fonctionne pas ou pas correctement	a) La fonction Digital Link n'est pas activée ou impossible sur ce magnétoscope b) Le câble Euro-AV n'est pas branché c) Le magnétoscope n'est pas déclaré	 a) activez la fonction Digital Link dans le magnétoscope (consultez le mode d'emploi du magnétoscope) b) raccorder le câble Euro-AV c) déclarer le magnétoscope
Problèmes généraux lors du raccordement d'appareils externes via une entrée AV	a) L'appareil n'est pas déclaré dans le menu «Branchements» ou raccordé d'une manière différente du schéma de raccordement b) la norme AV est réglée de manière incor- recte c) le signal AV est réglé de manière incorrecte	a) Comparer sous « Branchements » dans l'Information principale le schéma de raccordement avec l'installation effective et modifiez les branchements en conséquence b) régler correctement la norme c) régler correctement le signal AV Si l'option «Automatique» est active pour la norme AV ou pour le signal AV, ceci peut provoquer des anomalies de détection de signal pour les signaux non conformes. Dans ce cas, la norme et le signal doivent être configurés conformément aux indications visées dans le mode d'emploi de l'appareil externe.
Image déplacée horizontalement	le téléviseur est utilisé dans l'hémisphère sud (p.ex. Australie, Afrique du Sud)	Régler la position horizontale: a) appeler l'Information principale avec INFO b) appeler la Table des matières thématique – Configuration de l'image – Déplacer à l'horizontale c) Régler la position horizontale

BAQ2550H_31310_011_4_F 23 22.07.2004, 9:25 Uhr

Que faire quand...

Problème	Cause possible	Remède
Le raccordement d'un décodeur ne fonctionne pas ou pas correctement	a) le signal n'est pas décodé parce que les chaînes de décodeur correctes ne sont pas sélectionnées dans le Menu TV – Branchements b) le son décodeur manque parce que le son décodeur incorrect est attribué dans le Menu TV – Branchements	 a) suivez de nouveau les instructions du Menu TV – Branchements et choisissez les chaînes de décodeur correspondantes. b) suivez de nouveau les instructions du Menu TV – Branchements et choisissez les sources sonores correctes (décodeur, TV ou Autom.), cf. le mode d'emploi du décodeur.
Le haut-parleur du téléviseur est muet	 a) dans le Menu Son, l'option «Son via» dans le point de menu «Son» n'est pas configuré sur «TV» b) pour les appareils équipés d'une prise cubique à 9 pôles sur la paroi arrière, rien n'est branché dans cette prise 	 a) modifier le réglage sur «TV». b) La prise cubique doit recevoir soit un connecteur aveugle avec cavalier, le système Concertos de Loewe, l'émetteur de la commande domestique ou un Subwoofer.
Tous les menus apparaissent dans la mauvaise langue	La langue des menus a été involontairement mal sélectionnée	 Régler votre langue de menu: 1. désactiver l'image incrustée (PIP) et désactivez toutes les incrustations, appuyez sur la touche END 2. Appelez le menu TV, appuyez sur la touche MENU 3. choisir le dernier point de menu et appuyez sur la touche OK 4. choisir le dernier point de menu sur la dernière page et appuyez sur la touche OK 5. choisir maintenant la langue correcte et 6confirmer avec OK.
La fonction Digital Link Plus ne fonctionne pas	 a) le magnétoscope n'a pas été déclaré comme appareil Digital Link Plus ou il est raccordé à la mauvaise prise b) le câble Euro-AV n'est pas entièrement commuté (la broche 10 n'est pas branchée) c) certains magnétoscopes ne peuvent reprendre l'émetteur que lors de la première mise en service du téléviseur d) toutes ou certaines chaînes terrestres ou du câble sont mémorisées sur les places de programme ≥ 99 	a) déclarez le magnétoscope Digital Link Plus sous le point de menu «Branchements» et raccordez-le conformément au schéma b) échangez le câble Euro-AV c) réactivez la configuration de livraison du magnétoscope (cf. le mode d'emploi du magnétoscope) d) classer les chaînes terrestres et du câble de telle sorte qu'elles se trouvent désormais entre 1 et 99.
En mode Télétexte, certains caractères sont affichés de manière incorrecte	La mauvaise police de caractères est configurée dans le menu Télétexte	Régler la police de caractères correcte : menu Télétexte – Réglages – Jeu de caractères – Stan- dard ou le jeu de caractères correspondant.

BAQ2550H_31310_011_4_F 24 22.07.2004, 9:25 Uhr

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Articos 32 HD/DR+ N° d'art. 63450.42
Dimensions (cm) 86x67,5x57,55 (LxHxP)
Poids (kg) 64
Tube image Real Flat-Line HD
Format 16:9
Catégorie d'écran 81 cm, visible 76 cm

Caractéristiques électriques

Désignation du châssis	Media Plus (Q2550H)
Fréquence image	PAL/SECAM 100 Hz
F	PAL 60/NTSC 60 Hz Proscan
Full Digital 100	AMD/DMI/DMM/DNC
Alimentation électrique	220V à 240V/50-60Hz
Puissance consommée	En marche env. 170 Watt
	Veille <2 Watt
Mode enr	egistrement Sat <60 Watt
Température ambiante	5° – 40° Celsius
Récepteur VHF/UHF/ Câ	ble
(Hyperband 8 MHz)	42 MHz – 860 MHz
Mémoire de places de	
programme*	220/avec DVB 1470
Normes TV	B/G, I, D/K, L, L', M, N
Normes couleur	PAL, SECAM,
	NTSC, NTSC 4,43
Norme Son	FM, AM, Nicam
	Mono/Stéréo/2 Son
Puissance nominale Aud	dio 2 x 15 Watt / 4 Ohm
Puissance musicale Aud	io 2 x 40 Watt / 4 Ohm
Télétexte	HiText (Niveau 2.5)

Branchements

Mini-DIN (F	açade)	Vidéo IN	Y/C (S-VHS/Hi8)
Jack (Façad	le)	Vidéo IN	CVBS (VHS/8mm)
Jack (Façad	le)	Audio IN	G/D
Jack 6,3 mi	n (Façac	de) Casque	32-200 Ohm
Prise IEC 7	5 Ohm	An	tenne/Câble/DVB-T*
Prise F 75 (Ohm*		SAT et SAT A/D
AV 1	Vidéo	IN/OUT	Y/C (S-VHS/Hi8)
	Vidéo	IN/OUT	CVBS (VHS/8mm)
	Audio	IN/OUT	G/D
AV 2	Vidéo	IN/OUT**	Y/C (S-VHS/Hi8)
	Vidéo	IN/OUT	CVBS (VHS/8mm)
	Vidéo	IN	RGB
	Audio	IN/OUT	G/D
AV 3	Vidéo	IN	Y/C (S-VHS/Hi8)
	Vidéo	IN/OUT**	* CVBS (VHS/8mm)
	Vidéo		RGB ou YUV
	Audio	IN/OUT**	* G/D
Cinch	Audio	OUT	Niveau réglable/fixe
Jack 3,5 mr	n A	udio IN	G/D
Jack 3,5 mr	n		IR-Link OUT
Jack 2,5 mr	n*		RC5/RC6 OUT
D-Sub 15 p			VGA IN
Prise cubiqu		es	Home Automation
·	·	ou haut-p	arleurs actifs Loewe
Mini-DIN 8	pôles*	Service	et installation audio
			(L-Link)
Cinch*	Cente	r OUT	Signal Center
Cinch*	Subwo	oofer OUT	Signal LFE
Cinch*	Surrou	and OUT	G/D

- * selon équipement et types d'appareil ou peut être équipé ultérieurement
- *** OUT uniquement pour magnétoscopes Digital Link Plus
- *** OUT Contrôle Image et Son

Dig. Audio IN 2

Dig. Audio OUT

Cinch Dig. Audio IN 1

Cinch

BAQ2550H_31310_011_4_F 25 22.07.2004, 9:25 Uhr

Signal multicanaux

Signal multicanaux

Signal multicanaux

Accessoires disponibles

Unité moteur

Pied rotatif pour la table de votre téléviseur Articos, rotation de ± 40°. Vous commandez la rotation à l'aide de la télécommande.

Système Cube 1 et 2

Systèmes de rack avec quatre compartiments et une unité moteur intégrée. Chaque rack dispose d'un câble IR-Link.

Installations audio Loewe et systèmes de haut-parleurs actifs

En combinant téléviseur, installation audio et système de haut-parleurs Loewe, vous apprécierez les atouts d'une installation «Home Cinema» harmonieuse en terme d'utilisation, de design et de caractéristiques techniques.

Home Automation

Commande de commutateurs, variateurs de lumière, volets roulants etc. à l'aide du menu du téléviseur.

Télécommande RC1

Télécommande bidirectionnelle permettant la commande de tous les produits Loewe, tels que téléviseur, magnétoscope, DVD et les systèmes audio Loewe.

Récepteur satellite simple/double et décodeur TV numérique

Votre téléviseur peut être équipé ultérieurement d'un SAT 6 ou d'un TWIN-SAT 6, tous deux intégrables, et d'un décodeur TV numérique. Une liaison à partir des deux composants permet la réception des chaînes satellites analogiques et numériques. Avec le module d'équipement ultérieur TV numérique 1 Sat/Twin, vous pouvez recevoir toutes les chaînes numériques non cryptées.

Avec le module d'équipement ultérieur TV numérique 1 Sat/Twin et le set d'équipement ultérieur pour télévision numérique 2 S-Basic, vous pouvez recevoir toutes les chaînes numériques satellites non cryptées.

Pour la réception de programmes cryptés (et en clair) numériques (p.ex. Premiere), vous disposez des modules suivants :

Le module d'équipement ultérieur TV numérique 2 Sat/Twin-SAT-CI P pour la réception satellite et le set d'équipement ultérieur pour télévision numérique 2 T-CI pour la réception des chaînes de télévision numérique hertzienne. En outre, vous disposez du set d'équipement ultérieur pour télévision numérique 2 T/S-CI pour la réception des chaînes satellites et hertziennes cryptées.

Tous les modules sont intégrés dans le téléviseur et seront commandés via la télécommande/Commande par menu du téléviseur.

Décodeur Dolby Digital

Pour la restitution multicanal du lecteur DVD avec la qualité sonore cinéma Dolby Digital. Le décodeur Dolby Digital est intégré dans le téléviseur.

Magnétoscope Loewe

Les magnétoscopes Loewe sont spécialement adaptés aux appareils Loewe de part leur design, l'utilisation de la télécommande et leurs caractéristiques techniques. L'utilisation quotidienne des appareils s'en trouve sensiblement simplifiée.

Lecteur DVD et enregistreur DVD Loewe

Les lecteurs et enregistreurs DVD Loewe se distinguent par leurs formes et couleurs adaptées aux appareils Loewe, par un guide-utilisateur approprié et par la technique. Assemblés l'un à l'autre, ces deux appareils forment un système offrant beaucoup d'avantages.

BAQ2550H_31310_011_4_F 26 22.07.2004, 9:25 Uhr

Adresses S.A.V.

Allemagne Loewe Opta GmbH Kundendienst Zentrale Industriestraße 11 D-96317 Kronach Tél. 09261-990 Fax 09261-95411

Australie

International Dynamics Australasia Pty Ltd. 129 Palmer Street AUS - Richmond, Victoria 3121 Tel. 03-94 29 08 22 Fax 03-94 29 08 33

Autriche

Loewe Austria GmbH Parkring 10 A-1010 Wien Tel 01-51 63 33 034 Fax 01-51 63 33 032

Benelux

Loewe Opta Benelux NV/SA Uilenbaan 84 B-2160 Antwerpen Tel. 0902-88 00 2 Tel. 03-270 99 30 Fax 03-271 01 08 Loewe Opta Nederland B.V. Ravenswade, 54A1 NL-3439 LD Nieuwegein (Utrecht) Tel. 0900-20 20 180 Fax 030-280 33 27

Chypre

L&M Euroappliances Ltd P.O. Box 23426 Kennedy Avenue 1A&B CY-Nicosia Tel. 02-42 05 10 Fax 02-42 87 70

Danemark

Kjaerulff 1 Development A/S Vestre Stationsvei 9 DK-5000 Odense C Danmark Tel. 0661-354 80 Fax 0661-354 10

Espagne Gaplasa S.A.

Conde de Torroja, 25 E-28022 Madrid Tel. 91-748 29 60 Fax 91-329 06 71

France

Loewe France S.A. 11 rue de la Durance F-67100 Strasbourg Cédex 1 Tel. 03-88 79 72 50 Fax 03-88 79 72 59

Grèce

SOUND HELLAS S.A. Kleanthous Str. 10 GR-54642 Thessaloniki Tel. 2310-856 100 Fax 2310-856 300

Grande-Bretagne

LinnSight Ltd. PO Box 8465 Prestwick UK - KA 7 2YF Tel. 01292-47 15 52 Fax 01292-47 15 54

Hongrie

Basys Magyarorszagi KFT Epitok utja 2-4 H-2040 Budaörs Tel. 023-415 637/121 Fax 023-415 182

Communauté des États indépendants

Service Center Loewe ul. Verkhnyaya Maslovka, d. 29 RUS-125083 Moscow Tél. 095-212 50 43, 956 67 64 Fax 095-212 47 10

Israël

RIF TRADING LTD 29 Izhak Sade Street ISR-Tel Aviv 67213 Tel. 03-62 40 555 Fax 03-62 40 303

Italie

Loewe Italiana srl Lago del Perlar, 12 I-37135 Verona Tel. 045-82 51 611 Fax 055-82 51 622

Malte

Mirage Holdings Ltd Flamingo Complex Cannon Road M-Oormi Tel. 22 79 40 00 Fax 21 44 59 83

Maroc SOMARA S.A.

377, Rue Mustapha El Maani MA-20000 Casablanca Tel. 02-22 20 308 Fax 02-22 60 006

Norvège CableCom AS

Østre Kullerød 5 N-3214 Sandefiord Tel. 033-48 33 48 Fax 033-44 60 44

Pologne Piotech

ul. Boh. Getta Warszawskiego 18 PL-81-609 Gdvnia Tel./Fax 058-62 43 467 / 058-62 45 009

Portugal

Videoacustica Comercio e Representacoes de Equipamentos Electronicos S.A. Estrada Circunvalação Quinta do Paizinho, Arm. 5 P-2795-632 Carnaxide Tel. 21-42 41 770 Fax 21-41 88 093

Slowénie

Jadran Trgovsko Podjetje Partizanska cesta 69 SL-6210 Sezana Tel. 057-310 441 Fax 057-310 442

République tchèque

TIPA sdruzení Dolní nám. 9 CZ-746 01 Opava 1 Tel: 0553-62 49 44 Fax: 0553-62 31 47

Afrique du Sud

THE SOUNDLAB PTY LTD P.O. Box 31952 Kvlami 1684 Republic of South Africa Tel. 011-46 64 700 Fax 011-46 64 285

Suède

Canseda AB Amalia Jönssons Gata 19 S-421 31 Västra Frölunda Tel. 031-70 93 760 Fax 031-47 65 15

Suisse Telion AG

Rütistrasse 26 CH-8952 Schlieren Tél. 01-732 15 11 Fax 01-730 15 02

Turquie

Enkay Elektronik Servis Müdürlügü Alemdag Cad: Site Yolu No.: 10 Ümranive/ Istanbul Tel. 0216-523 15 94/96 Fax 0216-523 16 58

Printed in Germany 4/08.04/5.0

Sous réserve de modifications!

Ce Code 2011 Suprinte Later Line Berkente

Codelist

Developme	Loewe				Daewoo			0770	0705	0714	НСМ					0788
DVD-Recorder				0530		tional		0770	0703							
STB 1127 Dantax 0.722 Henß 0.713 VCR 0.866 DEC 6.99 .0818 Hitachin 0.664 .065 .053 DVD Decca 0.770 Hiteker 0.662 .065 .073 DVD Denon 0.490 .663 .078 Hyundai 0.783 3DLAB 0.539 Denver 0.699 .0788 Hyundai 0.783 A-Trend 0.714 Denzel 0.665 .065 .0768 Hyundai 0.783 Accoust's Sultions 0.730 Diamond 0.651 .0768 .072 .073 .18 .18 .18 .18 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19 .19	-					lionai			0770							
Dec									0770							
DVD Decca 0.770 litteker 6672 3DLAB 0539 Demon 0.490 0.634 Home Electronics 0.733 3DLAB 0539 Demver 0.699 0788 Hyundai 0.783 A-Tiend 0714 Demcel 0.665 10768 0.788 0.788 Acoustic Solutions 0730 Diamond 0.651 0768 0.723 15P 0.695 ALG 0.788 0.691 0.611 0695 digiRED 0.711 JMB 0.699 ALI 0.790 0.788 0690 0.716 0713 0.795 Digittex 0.672 JVC 0.623 0539 0.503 1901 140 Alkira 0.713 0.795 Digittex 0.672 JVC 0.623 0539 0.503 1901 140 All-Tel 0.790 Dr. Kidigtal 0.831 Karcho 0.699 0.744 0.733 Nenwood 0.534 4949 0.737 0.741 Mml Nenwood 0.534 4949 0.737 0.741									0600					0664	OCCE	
Denor	VCK			0800					0699					0004	0005	
A-Trend	DI/D								0.400							
Accustic Solutions 0734 Denzel 0655 Ingelen 0788 Accustic Solutions 0730 Diamond 0651 0768 0773 ISP 0695 O695 AEG 0788 0770 Dighome 0713 Jeken 0695 O696 O696 O696 O697 O716 O717 O718 O				0520								š				
ACIG									0699		•					
AEG 0788 0770 Digithome 0713 Jeken 6699 Aiwa 0641 0695 digiRED 0717 JMB 6695 Akai 0790 0788 0690 0716 0718 DiK 0831 Karcher 0623 053 953 1910 1946 Akira 0699 DiNamic 0788 Kendo 0693 0783 Kendo 0693 All-Tel 0717 0599 0713 0723 0695 DiViDo 0705 Kenwood 0534 0490 0737 All-Tel 0717 0770 DMTECH 0783 0790 Kingavon 818 Amstrad 0713 Dragon 0831 Kisco 0665 0651 Apex Digital 0672 099 0690 0713 E-Boda 0723 Lecson Koda 818 Audiosonic 0699 0690 0713 0713 EElclipse 0723 Lecson 0695 <td></td>																
Akai								0651	0/68							
Akia 0790 0788 0690 0716 0713 0705 Digitrex 0672 JVC 0623 0539 0503 1901 1940																
AKIra 0718 DIK 0831 Karcher 0783 Carbon 0783 Akira 0699 Dinamic 0783 Kendod 0699 0793 0790 0791 0790					•											
Akira		0690 071	6 0713		•							0623	0539	0503	1901	
All-Tel																
All-Tel																
Amitech 0770 DMTECH 0783 0790 Kingavon 0818 Amstrad 0713 Dragon 0831 Kiss 0652 Apex Digital 0672 Dual 0665 0651 0713 0700 0831 Kiss 0658 AWA 0730 E-Boda 0723 Lexson 0705 0715 0765 Black Diamond 0713 Eclipse 0723 Lexson 0696 0696 Blaupunkt 0717 Eclipse 0770 Lenco 0699 0651 0770 078 0818 Blue Sky 0699 0695 0713 0672 6651 Elin 0770 Lenco 0699 0651 0770 0818 Boman 0783 Elta 0690 0770 0788 0790 Lexia 0699 Brain Wave 0770 Emerson 0591 0795 0755 LG 0591 0791 0714 0769 Bush 0699 0699 0899 0717 0713 0818 Ferguson 0651 Limit 0716 0768 Bush 0699 0699 0891 0770 073 0818 Ferguson	Alba 0717	0699 071	3 0723	0695							Kenwood			0534		
Amstrad 0713 Dragon 0831 Kiss 0656 Apex Digital 0672 Dual 0665 0651 0713 0730 0783 0790 0730 0783 0790 Koda 0818 Audiosonic 0690 Common 0831 Koss 0651 AWA 0730 E-Boda 0723 Lewson 0705 0716 0768 Black Diamond 0713 Eclipse 0723 Lesson 0699 0695 0710 0716 0768 Blaupunkt 0717 Electrohome 0770 Lenco 0699 0651 0770 0818 Blue Sky 0699 0695 0713 0672 0651 Elin 0770 Lenoxx 0699 Boman 0783 Elta 0690 0770 0788 0790 Lexia 0699 0679 0741 1906 Brandt 0651 0551 Enzer 0665 Lifete 0591 0741 1906 0716 0768 Brandt 0651 0551 Enzer 0665 Lifete 0591 0740 0768 0768 0768 0768 0768 0768 0768 0768 0768	All-Tel			0790							Kiiro				0718	
Apex Digital	Amitech			0770	DMTECH				0783		Kingavon					0818
Audiosonic 0690 E-Boda 0723 Lawson 0755 0716 0768 AWA 0730 E-Boda 0723 Lawson 0705 0716 0768 Black Diamond 0713 Eclipse 0723 Lecson 0699 0651 0710 0770 Lenco 0699 0651 0710 0718 0719 0718 0719 0718 0719 0718 0719 0718 0719 0718 0719 0718 0719 0718 0719 0718 0719 0718 0718 0719 0718 0719 0718 0719 0718 0719 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 0711 <t< td=""><td>Amstrad</td><td></td><td></td><td>0713</td><td>Dragon</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0831</td><td>Kiss</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0665</td></t<>	Amstrad			0713	Dragon					0831	Kiss					0665
AWA	Apex Digital			0672	Dual 0665	0651	0713	0730	0783	0790	Koda					0818
Black Diamond 0713 Eclipse 0723 Lecson 0696 0691 0818 0818 0770 Lenco 0699 0651 0770 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0818 0899 0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690 0690 0770 0781 0690 0690 0690 0691 0741 0906 0665 Lifetec 0651 0651 0651 0651 0651 0651 0651 0651 0651 0651 0651 0651 0716 07	Audiosonic			0690						0831	Koss					0651
Blaupunkt 0717 Electrohome 0770 Lenco 0699 0651 0770 0818 Blue Sky 0699 0695 0713 0672 0651 Elin 0770 Lenoxx 0690 Boman 0770 Emerson 0591 0705 Lexia 0591 0791 Braint Wave 0651 0551 Enzer 0665 Lifetec 0591 0716 0768 Bush 0699 0690 0717 0713 0818 Ferguson 0651 Limit 0716 0768 C-Tech 0695 0831 0723 Firstline 0651 Logic Lab 0768 0768 Cambridge Audio 0696 Funai 0695 Logix 0705 0783 0705 0783 Cambridge Soundworks 0696 GE 0717 Lumatron 0705 0783 0705 0783 0705 0705 0705 0705 0705 0706 0706 0706 0706 0706	AWA			0730	E-Boda					0723	Lawson			0705	0716	0768
Blue Sky 0699 0695 0713 0672 0651 Elin 0770 0788 0790 0788 0790 Lenoxx 0699 Boman 0783 Elta 0690 0770 0788 0790 Lexia 0699 Brain Wave 0770 Emerson 0591 0705 LG 0591 0741 1906 Brandt 0691 0690 0689 0777 0713 0818 Ferguson 0651 Limit 0716 0768 Bush 0699 0690 0689 0777 0713 0818 Ferguson 0651 Limit 0716 0768 C-Tech 0695 0831 0723 Finlux 0741 0770 0783 Loewe 0539 1922 C-Tech 0768 Firstline 0651 Logix 0705 0768 0768 Cambridge Soundworks 0696 GE 0717 Lumatron 0705 0783 Celestial 0672 Global Solutions 0768 Luxor 0705 0705 Celestial 0672 Global Sphere 0768 Luxor 0704 0706 Centrex 0672 1004 Go Video 0783 Magnavox 0503 0818 Centrum 0713 GoldStar 0591 0741 Magnex 0723 Classic 0730 Grogodamas 0651 0780 0783 0783 Marantz 0590 0	Black Diamond			0713	Eclipse					0723	Lecson					0696
Blue Sky 0699 0695 0713 0672 0651 Elin 0690 0770 0788 0790 Lexia 0699 0699 0699 0699 0690 0699 0770 0788 0790 Lexia 0699 0699 0699 0699 0699 0770 0770 Emerson 0591 0705 LG 0591 0741 0760 0768 Enzer 0665 Lifetec 0651 0768 Limit 0716 0768 Discourse 0695 0783 Discourse 0788 0799 0799 Discourse 0798 0799 0799 Discourse 0798 0799 0799 Discourse 0798 0799 0799 0799 Discourse 0799 0799 0799 0799 Discourse 0799 0799 0799 0799 Discourse 0799 0799 0799 0799 0799 Discourse 0799 0799 0799 0799 Discourse 0799 0799 0799 0799 0799 Discourse 0799 0799 0799 0799 0799 Discourse 0799 0799 0799 0799 Discourse 0799 0799 0799 0799 Discourse 0799 0799 0799 0799 0799 Discourse 0799 0799 0799 0799 0799 0799 0799 07	Blaupunkt			0717	Electrohome					0770	Lenco		0699	0651	0770	0818
Boman	•	0695 071	3 0672	0651	Elin					0770	Lenoxx					0690
Brain Wave 0770 Emerson 0591 0705 LG 0591 0741 1906 Bush 0699 0690 0717 0713 0818 Ferguson 0651 Limit 0716 0768 C-Tech 0695 0831 0723 Finlux 0741 0770 0783 Loewe 0753 1922 C-Tech 0768 Firstline 0651 LogicLab 0768 0768 Cambridge Audio 0696 Funai 0695 Logix 0705 0783 Cambridge Soundworks 0696 GE 0717 Lumatron 0705 0783 Celestial 0672 Global Sphere 0768 Luxor 0705 0733 Centrex 0672 1004 Go Video 0783 Magnavox 0503 0818 CineULTRA 0699 Goodmans 0651 1004 0790 0783 Manhattan 0705 Classic 0730 Graetz 0651	,				Elta		0690	0770	0788	0790	Lexia					0699
Brandt 0699 0699 0690 0691 0717 0713 0818 Ferguson 0651 Limit 0716 0768 C-Tech 0695 0831 0723 Finlux 0741 0770 0783 Loewe 0539 1922 C-Tech 0768 Firstline 0695 Logix 0705 0783 Cambridge Audio 0696 Funai 0695 Logix 0705 0783 Cambridge Soundworks 0696 GE 0717 Lumatron 0705 0783 CAT 0699 Global Solutions 0768 Luxor 0706 0730 0730 0740 0768 Luxor 0730 0730 0740 0768 0733				0770	Emerson						LG			0591	0741	1906
Bush 0699 0690 0690 0691 0717 0713 0818 Ferguson 0741 0770 0783 Loewe 0539 1922 C-Tech 0768 Firstline 0651 Logic Lab 0768 0768 Cambridge Audio 0696 Funai 0695 Logix 0705 0783 Cambridge Soundworks 0696 GE 0717 Lumatron 0705 0783 Calestial 0672 Global Solutions 0768 Luxor 1004 Centrex 0672 1004 Go Video 0783 Magnavox 0503 0818 Centrum 0713 GoldStar 0591 0741 Magnavox 0503 0818 Centrum 0730 Goodmans 0651 1004 0790 0783 Manhattan 0705 Classic 0730 Graetz 0651 0775 0705 Mark 0713 0713 0713 0713 0713 0713 0713<			0651								Lifetec					
C-Tech 0695 0831 0723 Finlux 0741 0770 0783 Loewe 0539 1922 C-Tech 0768 Firstline 0651 LogicLab 0768 Cambridge Audio 0696 Funai 0695 Logix 0705 0783 Cambridge Soundworks 0696 GE 0717 Lumatron 0705 0705 CAT 0699 Global Solutions 0768 Luxman 0573 0573 Celestial 0672 Global Sphere 0768 Luxor 1004 0704 0705 0783 Magnavox 0503 0818 0818 0713 0		0689 071													0716	
C-Tech 0768 Firstline 0651 LogicLab 0768 Cambridge Audio 0696 Funai 0695 Logix 0705 0783 Cambridge Soundworks 0696 GE 0717 Lumatron 0705 0705 CAT 0699 Global Solutions 0768 Luxor 0573 0573 Celestial 0672 Global Sphere 0783 Magnavox 0503 0818 Centrux 0671 GoldStar 0591 0741 Magnavox 0503 0818 Centrum 0731 GoldStar 0591 0741 Magnavox 0723 0818 Centrum 0790 Goodmans 0651 1004 0790 0690 0733 Manhattan 0705 Classic 0730 Graetz 0723 0818 Marantz 0551 0651 0655 Mark 0713 0651 0651 0651 0651 0651 0651 0651 0651 0651 <	240				•			0741	0770							
Cambridge Audio 0696 Funai 0695 Logix 0705 0783 Cambridge Soundworks 0696 GE 0717 Lumatron 0705 CAT 0699 Global Solutions 0768 Luxman 0573 Celestial 0672 Global Sphere 0788 Luxor 1004 Centrex 0672 1004 Go Video 0783 Magnavox 0503 0818 Centrum 0713 GoldStar 0591 0741 Magnex 0723 0723 cineULTRA 0699 Goodmans 0651 1004 0790 0783 Manhattan 0705 Classic 0730 Graetz 0651 0705 0783 Mark 0713 Clayton 0713 Grandin 0710 0716 Matsui 0651 0651 0651 Coby 0730 Grundig 0539 0695 0715 0705 0790 MBO 0651 0690 Crown <td>C-Tech</td> <td>005</td> <td>5 005.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0, 11</td> <td>0770</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0333</td> <td></td>	C-Tech	005	5 005.					0, 11	0770						0333	
Cambridge Soundworks 0696 GE 0717 Lumatron 0705 CAT 0699 Global Solutions 0768 Luxman 0573 Celestial 0672 Global Sphere 0768 Luxor 1004 Centrex 0672 1004 Go Video 0783 Magnavox 0503 0818 Centrum 0713 GoldStar 0591 0741 Magnex 0723 0723 cineULTRA 0699 Goodmans 0651 1004 0790 0690 0783 Manhattan 0705 Classic 0730 T 0651 1004 0790 0690 0783 Marhattan 0739 Claytonic 0713 Graetz 0651 07723 0818 Mark 0713 0713 Coby 0730 Grundig 0539 0695 0651 0775 0705 0790 MBO 0690 0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790															0705	
CAT 0699 Global Solutions 0768 Luxman 0573 Celestial 0672 Global Sphere 0768 Luxor 1004 Centrex 0672 1004 Go Video 0783 Magnavox 0503 0818 Centrum 0713 GoldStar 0591 0741 Magnex 0723 cineULTRA 0699 Goodmans 0651 1004 0790 0690 0783 Manhattan 0705 Classic 0730 Graetz 0665 Mark 0539 0539 Clatronic 0713 Grandin 0716 Matsui 0651 0651 0695 Coby 0730 Grundig 0539 0695 0651 0775 0705 0790 MBO 0690 0730 Conia 0672 0713 0670 0723 MDS 0651 0783 0716 0831 Cybercom 0831 H&B 0818 0713 Memorex 0831 <td>•</td> <td>c</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0703</td> <td></td>	•	c									-				0703	
Celestial 0672 Global Sphere 0768 Luxor 1004 Centrex 0672 1004 Go Video 0783 Magnavox 0503 0818 Centrum 0713 GoldStar 0591 0741 Magnex 0723 cineULTRA 0699 Goodmans 0651 1004 0790 0690 0783 Manhattan 0705 Classic 0730 Graetz 0651 0723 0818 Marantz 0539 Claytonic 0788 Graetz 0665 Mark 0713 0713 Clayton 0713 Grandin 0716 Matsui 0651 0695 Coby 0730 Grundig 0539 0695 0651 0775 0790 MBO 0690 0730 Conia 0672 0713 0670 0723 MDS 0699 0699 Cybercom 0831 H&B 0818 0713 Memorex 0831 CyberHome	•	3														
Centrex 0672 1004 Go Video 0783 Magnavox 0503 0818 Centrum 0713 GoldStar 0591 0741 Magnex 0723 cineULTRA 0699 Goodmans 0651 1004 0790 0690 0783 Manhattan 0705 Classic 0730 0730 0723 0818 Marantz 0539 Claytonic 0788 Graetz 0665 Mark 0713 Clayton 0713 Grandin 0716 Matsui 0651 0695 Coby 0730 Grundig 0539 0695 0651 0770 0790 MBO 0690 0730 Conia 0672 0713 0670 0723 MDS 0699 0699 Crown 0770 0651 0783 0716 0831 0713 0713 0713 0713 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714 0714																
Centrum 0713 GoldStar 0591 0741 Magnex 0723 cineULTRA 0699 Goodmans 0651 1004 0790 0690 0783 Manhattan 0705 Classic 0730 Francis 0723 0818 Marantz 0539 Clayton 0713 Grandin 0716 Matsui 0651 0695 Coby 0730 Grundig 0539 0695 0651 0775 0705 0790 MBO 0690 0730 Conia 0672 0713 0690 0713 0670 0723 MDS 0699 0699 Crown 0770 0651 0690 Grunkel 0770 0770 Medion 0651 0783 0716 Cybercom 0831 H&B 0818 0713 Memorex 0831 CyberHome 0714 0816 Haaz 0768 Metz 0751 0713			0672		•										0503	
cineULTRA 0699 Goodmans 0651 1004 0790 0690 0783 Manhattan 0705 Classic 0730 0730 0723 0818 Marantz 0539 Clatronic 0788 Graetz 0665 Mark 0713 Clayton 0713 Grandin 0716 Matsui 0651 0695 Coby 0730 Grundig 0539 0695 0651 0775 0705 0790 MBO 0690 0730 Conia 0672 0672 0713 0670 0723 MDS 0699 0699 Crown 0770 0651 0690 Grunkel 0770 Medion 0651 0783 0716 0831 Cybercom 0831 H&B 0818 0713 Memorex 0831 0713 CyberHome 0714 0816 Haaz 0768 Metz 0571 0713			0072						0501		-				0303	
Classic 0730 0723 0818 Marantz 0539 Clatronic 0788 Graetz 0665 Mark 0713 Clayton 0713 Grandin 0716 Matsui 0651 0695 Coby 0730 Grundig 0539 0695 0651 0775 0705 0790 MBO 0690 0730 Conia 0672 0713 0670 0723 MDS 0699 0699 Crown 0770 0651 0690 Grunkel 0770 0770 Medion 0651 0783 0716 0831 Cybercom 0831 H&B 0818 0713 Metz 0571 0713 CyberHome 0714 0816 Haaz 0768 Metz 0571 0713						0651	1004	0700			-					
Clatronic 0788 Graetz 0665 Mark 0713 Clayton 0713 Grandin 0716 Matsui 0651 0695 Coby 0730 Grundig 0539 0695 0651 0775 0705 0790 MBO 0690 0730 Conia 0672 0671 0671 0670 0723 MDS 0699 0699 Crown 0770 0651 0690 Grunkel 0770 Medion 0651 0783 0716 0831 Cybercom 0831 H&B 0818 0713 Memorex 0831 CyberHome 0714 0816 Haaz 0768 Metz 0571 0713					doddillalis	0051	1004	0730								
Clayton 0713 Grandin 0716 Matsui 0651 0695 Coby 0730 Grundig 0539 0695 0651 0775 0705 0790 MBO 0690 0730 Conia 0672 0713 0670 0723 MDS 0699 0699 Crown 0770 0651 0690 Grunkel 0770 Medion 0651 0783 0716 0831 Cybercom 0831 H&B 0818 0713 Memorex 0831 0713					Crantz				0723							
Coby 0730 Grundig 0539 0695 0651 0775 0705 0790 MBO 0690 0731 0730 0731 0730 0731 0730 0731 <															0651	
Conia 0672 0713 0670 0723 MDS 0699 Crown 0770 0651 0690 Grunkel 0770 Medion 0651 0783 0716 0831 Cybercom 0831 H&B 0818 0713 Memorex 0831 CyberHome 0714 0816 Haaz 0768 Metz 0713 0713	,					OCOE	0651	0775	0705							
Crown 0770 0651 0690 Grunkel 0770 Medion 0651 0783 0716 0831 Cybercom 0831 H&B 0818 0713 Memorex 0831 CyberHome 0714 0816 Haaz 0768 Metz 0571 0713	,				Grundig 0539	0095	1 600								0090	
Cybercom 0831 H&B 0818 0713 Memorex 0831 CyberHome 0714 0816 Haaz 0768 Metz 0571 0713		077	0.0654		C			0/13	0670				0051	0702	0716	
CyberHome 0714 0816 Haaz 0768 Metz 0571 0713		0//	0 0651						0010				0651	0/83	0/16	
,	•		0744						0818						0574	
Cytron 0/16 0651 0/05 Hanseatic 0/41 MiCO 0/23	•														05/1	
	Cytron	0/1	b U651	0/05	Hanseatic					0/41	IVIICU					0/23

BAQ2550H_31310_011_4_F 28 22.07.2004, 9:25 Uhr

NA:l				0740	Datal					0622	T. L		٥٥٥٦	0700
Microboss				0718	Rotel					0623	Tokai			0788
Micromaxx			0503	0695	Rowa					1004	Tokiwa		0/05	0716
Micromedia			0503	0539	Saba					0651	Toshiba			0503
Micromega				0539	Sabaki					0768	Umax			0690
Microsoft				0522	Salora					0741	United		0730	
Microstar				0831	Samsung					0490	Universum	0741	0713	
Minax				0713	Sansui	0695	0716	0768	0723	0770	Venturer			0790
Minoka				0770	Sanyo			0670	0695	0790	Vieta			0705
Mitsubishi				0713	Scan					0705	Voxson		0730	0831
Mizuda				0818	ScanMagic					0730	Walkvision			0717
Monyka				0665	Schaub Lorenz				0788	0770	Welkin			0831
Mustek				0730	Schneider	0651	0783	0705	0790	0788	Wesder			0699
Mx Onda			0651	0723	Scientific Labs					0768	Wharfedale		0696	0723
NAD				0741	Scott			0718	0651		Windy Sam			0573
Naiko				0770	SEG				0713		XBox			0522
Neufunk				0665	Shanghai			0003	0713	0672	XLogic		0770	0768
Nordmende				0831	Sharp				0630	0695	XMS			0689
Omni			0600	0699	Sherwood			0717	0741		Yamada		0700	1004
								0/1/	0/41			0400	0E20	
Onkyo			0627	0503	Shinco					0717	Yamaha		0539	
Optimus				0571	Silva					0788	Yamakawa	0665	0710	
Orava				0818	SilvaSchneider					0831	Yelo			0718
Orion				0695	Singer			0690	0716		Yukai			0730
Oritron				0651	Skymaster				0730	0768	Zenith	0503	0591	0741
P&B				0818	Slim Art					0770				
Pacific	076	8 0790	0713		SM Electronic			0730	0768	0690				
Palladium				0695	Smart			0718	0705	0713				
Palsonic			0689	0672	Sonashi					0716				
Panasonic			0490	1908	Sony		0533	0573	1903	1904				
Panda				0783	Soundmaster					0768				
Philips	053	9 0646	0503	1914	Soundmax					0768				
Phonotrend				0699	Soundwave					0783				
Pioneer	057	1 0631	1900	1902	Standard				0651	0768				
Pointer				0770	Starmedia					0818				
Powerpoint				0718	Sunwood					0788				
Proline	065	1 0672	0790		Supervision				0730	0768				
Proscan	003	1 0072	0130	0522	SVA				0750	0672				
Prosonic				0699	Synn					0768				
Provision				0699	Tandberg					0708				
				0741	-									
Radionette					Tatung	0744	0574	0760	0504	0770				
Raite				0665		0/41	0571	0/68						
Rank Arena			0500	0718	Technics				0490	1908				
RCA			0522		Technika					0770				
REC			0689		Techwood					0713				
Red Star			0770	0788	Tensai				0690					
Reoc				0768	Tevion				0651	0768				
Revoy				0699	Theta Digital					0571				
Roadstar	0699 069	0 0689	0713	0818	Thomson				0551	0522				

BAQ2550H_31310_011_4_F 29 22.07.2004, 9:25 Uhr

VCR	Dansai 0072 0278	Hanseatic 0037 0209 0278 0081 0038
Adyson 0072	Daytron 0278	Harwood 0072
Aiwa 0307 0000 0209 0348 0352 0037	de Graaf 0042 0081 0104 0048	HCM 0072
0041	Decca 0000 0041 0081 0067 0348 0209	Hinari 0072 0209 0352 0041 0278 0240
Akai 0106 0315 0041 0352 0240	Deitron 0278 Denko 0072	Hisawa 0209 0352 Hischito 0045
Akashi 0072 Akiba 0072	Denko 0072 Diamant 0037	Hischito 0045 Hitachi 0042 0041 0000 0240 0081 0104
Akura 0072 0041	Domland 0209	0384
Alba 0278 0072 0209 0352 0000 0315	Dual 0041 0081 0278 0000	Hornyphone 0081
0348 0081	Dumont 0000 0081 0104	Hypson 0072 0209 0278 0352
Allorgan 0240	Elbe 0278 0038	Imperial 0000 0240
Allstar 0081	Elcatech 0072	Ingersoll 0209 0240
Amstrad 0000 0278 0072	Elin 0240	Inno Hit 0240 0278 0072
Anitech 0072	Elsay 0072	Interbuy 0037 0072
Ansonic 0000	Elta 0072 0278	Interfunk 0081 0104
Aristona 0081	Emerson 0072 0045 0000	Internal 0278
ASA 0037 0081	ESC 0278 0240	International 0278 0037
Asuka 0072 0037 0081 0000 0038	Etzuko 0072	Intervision 0000 0278 0037 0209 0348
Audiosonic 0278	Fast 0897	Irradio 0072 0037 0081
AVP 0352 0000	Ferguson 0041 0320 0000 0278	ITT 0106 0041 0384 0104 0240
AWA 0037 0278 0642 0043	Fidelity 0000 0072 0240	ITT Nokia 0048
Baird 0106 0278 0104 0041 0000	Finlandia 0104 0081 0042 0000 0048 0384	ITV 0278 0037
Basic Line 0278 0209 0072 Bestar 0278	Finlux 0000 0081 0104 0042 Firstline 0072 0209 0348 0043 0037 0045	JMB 0209 0352 Joyce 0000
Bestar 0278 Black Diamond 0642 0278	0042 0278	JVC 0041 0067 0384
Black Panther 0278	Fisher 0047 0104 0038	Kaisui 0041 0067 0384
Blaupunkt 1562 0226 0081	Flint 0209	Kambrook 0037
Blue Sky 0037 0209 0348 0072 0352 0278	Frontech 0072	Karcher 0278
0000	Fujitsu 0000	Kendo 0106 0209 0315 0348 0072 0037
Bondstec 0072	Funai 0000	Kenwood 0041 0038
Brandt 0041 0320	Galaxi 0000	KIC 0000
Brandt Electronique 0041	Galaxis 0278	Kimari 0047
Brinkmann 0209 0348	GE 0320	Kneissel 0352 0209 0348 0037
Bush 0072 0278 0315 0209 0352 0000	GEC 0081	Kolster 0209 0348
0348 0081	General Technic 0348	Korpel 0072
Carena 0209 0081	Genexxa 0104	Kuba 0047
Carrefour 0045	Goldhand 0072	Kuba Electronic 0047
Casio 0000	GoldStar 0037 0000	Kuwa 0226
Cathay 0278 CGE 0041 0000	Goodmans 0000 0072 0240 0278 0037 0081 0348 0209 0352 0642	Kyoto 0072 Lenco 0278
Cimline 0072 0209	Graetz 0081 0348 0209 0332 0842	Leyco 0072
Clatronic 0072 0209	Granada 0104 0048 0081 0240 0037 0226	LG 0037 0000 0278
Combitech 0352	0042 0000	Lifetec 0209 0348
Condor 0278	Grandin 0072 0037 0000 0278 0209	Loewe 0081 1562 0226 0866 0037
Crown 0278 0072	Grundig 0081 0347 0226 0320 0348 0072	Logik 0240 0072 0106 0209
Cyrus 0081	Haaz 0348 0209	Lumatron 0278
Daewoo 0278 0642 0209 0348 0352 0045	Hanimex 0352	Luxor 0106 0043 0072 0104 0047 0048

BAQ2550H_31310_011_4_F 30 22.07.2004, 9:25 Uhr

30

Magnayay					0081	Dhiling				0001	0204	Silva						0037
Magnavox		0072	0045	0001		Philips Phoenix				0081	0384							
Manesth		0072									0278	Silver						0278
Marantz			1800	0038		Phonola			0067	0001	0081	Singer					0001	0045
Mark		0007	00.40	0050	0278	Pioneer			0067	0081		Sinudyne					0081	0209
Matsui 0209	0348	0037	0240	0352		Portland					0278	Smaragd						0348
Mediator					0081	Prinz					0000	Sonitron						0047
Medion				0348		Profitronic					0240	Sonneclai	r					0072
Melectronic				0037		Proline				0000		Sonoko						0278
Memorex	0104	0000	0037	0048	0047	Prosco					0278	Sonolor						0048
Memphis					0072	Prosonic			0209	0278	0000	Sontec					0037	0278
Metz	1562	0347	0081	0226	0037	Protech					0081	Sony					0032	0106
Micormay					0348	Provision					0278	Soundwa	ve			0037	0209	0348
Micromaxx					0209	Pye					0081	Ssangyon	g					0072
Migros					0000	Quasar					0278	Standard						0278
Mitsubishi			0043	0067	0081	Ouelle					0081	Starlite					0037	0104
Multitec					0037	Radialva		0037	0072	0081		Stern						0278
Multitech			0000	0072	0104	Radiola					0081	Sunkai				0209	0348	0278
Murphy					0000	Rank					0041	Sunstar				0200		0000
Myryad					0081	Reoc			0209	0348		Suntronic						0000
NAD					0104	Rex			0203		0384	Sunwood						0072
National				1562	0226	RFT				0041	0072	Supra					0037	0240
	00/1	0020	0067			Roadstar		0240	0072	0027		Symphoni	ic					0072
Neckermann	0041	0030	0007	0041				0240	0072	0037	0278	T+A	IC				0000	0226
			0072			Royal		0041	0220	0204								
Nesco			0072	0000		Saba		0041	0320			Taisho						0209
Neufunk				0073	0209	Saisho			0043		0348	Tandberg		0000	0040	0240	0001	0278
Nikkai		0045	0044		0278	Salora			0043	0106		Tashiko				0240		
Nokia 0104 (J106	0315				Samsung					0432	Tatung	0000	0041	0081	0048		
				0042		Sansui	0041	0067										0352
Nordmende		0041	0384			Sanyo		0104	0047			Teac	0072	0041	0000	0278		
NU-TEC					0348	Saville			0352	0278								0307
Oceanic 0000						SBR					0081	TEC					0278	0072
Okano	0315	0209	0348	0072	0278	Scan Sonic					0240	Tech Line						0072
Orbit					0072	Schaub Lorenz	0041	0104	0000	0106	0315	TechniSat					0348	0209
Orion			0209	0352	0348	Schneider 0072	0000	0037	0081	0278	0240	Teleavia						0041
Orson					0000					0042	0897	Telefunke	n		0041	0320	0384	0278
Osaki			0000	0037	0072	Seaway					0278	Teletech				0072	0278	0000
Osume					0072	SEG	0072	0240	0278	0642	0081	Tenosal						0072
Otake					0209	SEI					0081	Tensai				0000	0037	0072
Otto Versand					0081	Sei-Sinudyne					0081	Tevion					0348	0209
	0072	0315	0037	0041		Seleco			0041	0384		Thomson		0320	0041	0067		
randarani	0072	03.3		0348		Sentra			0011	0501	0072	Thorn		0320	0011			0037
Palsonic			02-10		0000	Setron					0072	Thorn-Fer	ดเเรดท			00-11	0101	0320
Panasonic					0226	Sharp			00/18	0037		Tokai	guson		0072	0037	00/1	
Pathe Cinema				1 302	0043	Shintom			0040		0104	Tokiwa			0012	0057	0041	0104
Pathe Marconi					0043	Shivaki				0072	0104							0348
				0000			בכחח	0104	0001	0220		Topline		0045	0041	U201	0042	
Perdio					0209	Siemens	003/	0104	I 6UU	0320		Toshiba		0045	UU4 I	0384	0043	
Philco				0038	0072	Siera					0081	Towada						0072

BAQ2550H_31310_011_4_F 31 22.07.2004, 9:25 Uhr

Tredex					0278	Athena					0668	Discovery 0668 0710
Uher				0037	0240	Atlanta					0871	Diseqc 0710
Ultravox					0278	Aurora					0879	Distratel 0084 0885 1205
Unitech					0240	Austar	0863	0642	0497	0879		Distrisat 0200
United Quick St	ar				0278	Avalon	0003	0012	0437	0075	0396	DMT 1075
		0001	02.40	0027						0000		
Universum	0000	0081				Axiel					0710	DNT 0200 0396
			0348	0209		Axis				1111		DREAM multimedia.TV 1237
Victor					0067	Beko					0455	DStv 0642 0879
Watson		0081	0352	0278	0642	Bentley Walker					1017	Echostar 0610 1169 0871 0167 0853 1086
Weltblick					0037	Blaupunkt					0173	1200 0454 0396 0713 0668 0511 0453
Yamaha					0041	Blue Sky				0713	0885	Einhell 0132 0713 0501
				0072		•						
Yamishi				0072	0278	Boca					0713	Elap 0713 1129 0668 0710
Yokan					0072	Boston			0132	0710	0668	Elsat 0713
Yoko			0037	0072	0240	Broco					0713	Elta 0200
ZX					0209	BskyB				0847	1175	Emme Esse 0871
						BT				0668	0710	Engel 1017 0713
SAT (STB)						Bubu Sat				0000	0713	EP Sat 0455
					1200							
@sat					1300	Cambridge					0501	Eurieult 0084 0885 0882
ABsat		0668	0123	1323		Canal Satellite					0853	Eurocrypt 0455
ADB					0642	Canal+					0853	Europa 0863 0607 0501 0200
Adcom					0200	Cherokee			0123	0710	1323	Europhon 0299 0607
AGS				0668	0710	Chess		0157	0605	0713	1085	Eurosky 0607 0132 0299 0115 0114 0501
Akai				0000	0200	CityCom			0115			Eurostar 0607 0115
Akena					0668			1170	0113		0396	Fenner 0668 0157 0605 0713
				0.455		Clemens Kamph	uS			0834		
Alba					0713	Cobra					0396	Ferguson 0455
Allsat			0200	1017	1043	Colombia				0668	0132	Fidelity 0501
Alltech					0713	Columbia					0132	Finlandia 0455
Alpha				0668	0200	Columbus					0668	Finlux 0573 0455
Altai					0396	Comag					0132	Flair Mate 0713
Amitronica					0713	Condor					0607	Force 1101
				0200								
Ampere					0132	Connexions					0396	Fortec Star 1017 1083
Amstrad 0847		0742				Conrad		0607	0573			Foxtel 0879 0720 0455 0497 0795 1176
	0885	0863	0501	0795	1113	Conrad Electroni	ic			0607	0713	Fracarro 0871 0668
Anglo					0713	Cryptovision				0455	0795	Freecom 0501 0173
Ankaro					0713	Cyrus					0200	Freesat 0882
AntSat				1017	1083	D-box			1127	1114		FTEmaximal 0713 0863
				1017	0455				1127	1117	0396	Fuba 0396 0173 0573 0115 0299
Apollo	4205	4043	0024	0433		Daeryung				4206		
Arcon	1205	1043	0834	0132		Daewoo				1296	0713	Fugionkyo 1105
Armstrong					0200	Delfa					0863	Galaxis 1111 1101 0834 0863 1176 0853
Asat					0200	Deltasat					1075	0115 0879
ASLF					0713	DGTEC					1242	Garnet 1075
AssCom					0853	Digatron					1294	GF 0834 1043
Astacom				0660	0710	Digenius					0299	GF Star 1043
				0000		9						
Aston					1129	Digiality					0607	GOD Digital 0200
Astra					0713	Digipro					1105	Goldbox 0853
Astro 0133	0173	0501				DigiQuest					0863	Goldvision 1017
			1099	1100	0200	Discoverer				0605	0157	Gooding 0571

BAQ2550H_31310_011_4_F 32 22.07.2004, 9:25 Uhr

Coodmans	120/	0455	Lahgoar					1296	OctalTV						1294
Goodmans Gradiente	1204	0433	Labgear LaSAT	0607	0115	0132	0157		Okano						0668
Granada		0455	Lenco	0007	0113		0115		OnDigital		0751	0329	02/1	0067	
Grandin		0084	Lenson			0/13	0113	0501	Optex		0/51	0323	0241	0007	0834
Grundig 0173 0847 1150 129	1 1/25		Lexus					0200	Optus					0070	0853
0750 0879 0885 0853 050			LG					1075	Orbitech		1000	1100	0200		
)5 1099		Lifesat		0605	0299	10/13		Origo		1033	1100	0200	0301	0497
Hänsel & Gretel		0607	Logix		0003	0233	1043		Ouralis						1205
Hauppauge	0132	1294	Logix	0200	120/	0607			Oxford						0668
HDT		1011	Luxor	0233	1234	0007	0573		Pace	0/55	09/17	0887	1175	02/1	
Heliocom		0607	M&B1				0373	0605				0795			
Helium		0607	Manata			0710	0668		0123	1323	0/51	0133		0710	
Hirschmann 0396 0882 111	3 1111		Manhattan1083	0455	0710				Packsat				0033	0710	0710
0573 1085 0299 0501 071			Marantz	0433	0710	0000	0054	0200	Palcom						0299
Hitachi	0 0007	0455	Maspro		0750	0713	0173		Palladium					0571	
HNE	0742	0132	Matsui		0750		0710		Palsat					0371	0501
Houston		0396	Max			0371	0710	0607	Panasat					0879	
Humax		0863	MB					0605	Panasonic			0847	1104		
Huth 0132 060			Mediabox					0853	Panda				0607		
	1 1159		Mediacom					1206	Patriot			0 133	0007	0175	0668
ID Digital		0863	MediaSat				0501		Philips	0200	1114	0853	0455	0750	
Imex		0084	Medion			0713	0299					0571			
Ingelen	0396	0882	Medison					0713	Phonotren	ıd			0863		
International		0132	Mega					0200	Pioneer				0329		
Interstar	1105	1017	Metronic	0713	1215	0084	0885		Planet						0396
Intervision		0607	Metz					0173	Polytron						0396
Invideo		0871	Micro			0607	0501		Praxis						0511
IRTE		0609	Micro electronic					0713	Preisner			0132	0396	1101	1113
Italtel		0871	Micro Technolog	V				0713	Premiere	0853	1114	1127	0723	1111	1176
ITT Nokia 057	3 0455	0723	Micromaxx	•				0299			1195	1100	0249	0658	1435
JOK		0710	Microtec					0713	Primacom						1111
JVC		0571	Minerva					0571	Profile					0668	0710
K-SAT		0713	Mitsubishi					0455	Promax						0455
Kamm		0713	Morgan's			0200	0713	0132	Prosat						0628
Kaon		1300	Motorola					0856	Prosonic						0742
KaTelco		1111	Multichoice				0642	0879	Pye						0571
Kathrein 0658 0249 1057 017	'3 1221	0200	Multitec					0157	Pyxis						0834
0713 0668 0742 0123 011	5 1323	0710	Myryad					0200	Quadral			0628	0668	0710	1323
Kathrein Eurostar		0115	Mysat					0713	Quelle				0607	0742	0115
Kiton		0114	Netgem					1322	Radiola						0200
Klap	0668	0710	Neuhaus		0501	0713	0834	0607	Radix				0396	1113	0882
Konig		0607	Neusat				0713	0834	RFT						0200
Koscom		1043	Nikko				0723		Roadstar						0713
	8 0249	0114	Nokia 1023	1114	0751	1127	0723	0853	Rover					0628	
Kreiselmeyer		0173	0573	1223	0455	1723	1310		Saba			0710	0885	0115	0607
Kyostar		0132	Nordmende					0455	Sabre						0455
L&S Electronic		1043	Nova					0879	Sagem				0820	1114	1253

BAQ2550H_31310_011_4_F 33 22.07.2004, 9:25 Uhr

Samsung 0863	1243	1343	0853	1206	1017	Telasat				0605	0115	0607
				1293	1292	Teleciel						1043
SAT					0501	Telecom						0713
Sat Control					1300	Telefunke	n					0710
Sat Partner					0501	Teleka		0396	0750	0501	0607	0834
Sat Team					0713	Telesat					0605	0607
Satcom				0605	0607	Telestar	0501	1099	1100	0114	0200	0157
Satec				0713	0834	Teletech						0114
Satline					0628	Televes				0455	0501	0132
Satstation					1083	Thomson	0455	0713	0853	0115	0607	1291
Schneider		0710	0668	0157	1206				0820	0668	0710	1046
Schwaiger	0605	0157	0607	0885	1111	Thorn						0455
J				0132	1075	Tokai						0200
SCS				0115	0299	Tonna		0455	0668	0501	0713	
Seemann					0396	Topfield						1206
SEG		0605	0742	0114		Toshiba						0455
Seleco					0871	TPS					0820	
Septimo				1205	0885	Triasat					0020	0501
Siemens					0173	Triax	0501	0115	0200	0396	0713	
Skantin					0713	max	0501	0113		1296		
Skinsat					0501	Turnsat			0111	1230		0713
SKR					0713	Twinner					0132	
Sky		0847	0856	0887		UEC					0132	0879
SKY+		00-17	0030	0007	1175	Uher						0157
Skymaster0713	0605	0157	1200	1085		Unisat						0200
0628	0003	0137	1200	1005	1075	Universun	n	0173	0571	0607	0299	
Skymax					0200	O I II V C I S G I I		0175	0371	0007	0742	
SkySat			0157	0605		Van Hune	n				0742	0299
SL			0137		0742	Variosat	11					0173
SM Electronic	0157	0713	1200			Ventana						0200
			0882			Vestel						0742
Jillart 0152	0233	1101	0002		0713	VH-Sat						0299
Sony		ივვვ	0847			Viasat				1323	1023	
SR		0202	0047	0033	0132	Visionic				1323	1023	1105
Starland					0713	Visiosat					0710	
Strong	0 270	0853	1105	1150		Wetekom				0157	0605	
Sunsat	0075	0033	1105	1133	0713	Wewa				0137	0003	0455
Sunstar					0132	Wisi	0172	0206	0200	0455	0501	
Tantec					0455	VVISI	0173	0330	0233	0433	0301	0834
					0455	Worldsat			0710	0114	0122	
Tatung									0/10	0114		
Teac					1322	XCOM				0660	0123 0713	
Tecatel TechniSat 0200	1000	1100	1105	0501	1200	XSat Xtreme				0008	0/13	1300
	1099	1100	1195	0501								
Technosat				0607	1206	YES		1075	0742	0114	0115	0887
Technowelt				0007	0885	Zehnder		10/5	0/42	0114	0115	
Techsan					1017	Zenith						0856
Techwood					0114	Zeta Techi	nology					0200
4						Zinwell						1176

BAQ2550H_31310_011_4_F 34 22.07.2004, 9:25 Uhr